SECCION RS

MA

EM

LE

EC

INDICE

SC	

ME

CINTURONES DE SEGURIDAD	3
Precauciones	3
SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO	
(SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD"	3
PRECAUCIONES PARA EL SERVICIO DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD	3
Cinturones de seguridad delanteros	5
REMOCION E INSTALACION	5
Cinturones de seguridad traseros	7
REMOCION E INSTALACION	7
Inspección del cinturón de seguridad	9
DESPUES DE UNA COLISION	9
COMPROBACIONES PRELIMINARES	9
COMPROBACION DEL RETRACTOR DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD EN EL VEHICULO	10
COMPROBACION DEL RETRACTOR DEL	
CINTURON DE SEGURIDAD FUERA DEL	
VEHICULO	
Placa de Anclaje de la Correa	
REMOCION E INSTALACION	12
A.A A A A	
SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO	
(SRS)	13
(SRS)	
(SRS) Precauciones	13
(SRS) Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO	13
(SRS)	13
(SRS) Precauciones	13
(SRS)	13
(SRS)	13
Precauciones	131313
Precauciones	13 13 13 15
Precauciones	13 13 13 15
Precauciones	13 13 13 15
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con	13 13 13 15 15
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS. Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga	131313151516
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con	131313151516
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS. Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga	13 13 13 15 16 17
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga Bolsa de Aire Lateral Tipo Integrada	13 13 13 15 16 17 17
Precauciones SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS Preparación HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO Configuracion del SRS Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga Bolsa de Aire Lateral Tipo Integrada Ubicación de los Componentes del SRS	131313151516171818

REMOCION E INSTALACION20	
Pretensor del Cinturón de Seguridad21	
REMOCION E INSTALACION21	TM
Sensor Satélite21	0 000
REMOCION E INSTALACION21	
Módulo de Bolsa de Aire del Conductor y Cable	TA
Espiral22	
REMOCION E INSTALACION22	
DESMONTAJE23	$\mathbb{A}\mathbb{X}$
INSTALACION24	
Módulo de Bolsa de Aire del Pasajero25	வா
DESMONTAJE25	SU
INSTALACION26	
Módulo de Bolsa de Aire Lateral26	SF
DESMONTAJE26	
INSTALACION27	
Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y	MD
Pretensor del Cinturón de Seguridad28	200
COMPROBACION DE LA HERRAMIENTA DE	
DESPLIEGUE29	RS
PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE PARA EL	
MODULO DE LA BOLSA DE AIRE (FUERA DEL VEHICULO)30	@ E
PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE PARA EL	GB
PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD	
(FUERA DEL VEHICULO)33	AC
DESPLIEGUE DEL MODULO DE BOLSA DE AIRE	AW
Y DEL PRETENSOR DEL CINTURON DE	
SEGURIDAD MIENTRAS ESTAN MONTADOS EN	AM
EL VEHICULO34	<i>u</i> 4000
DESECHO DEL MODULO DE BOLSA DE AIRE Y	
PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD35	SE
Introducción al Diagnóstico de Fallas36	
FUNCION DE DIAGNOSTICO36	
MODO DE DIAGNOSTICO PARA EL CONSULT-II36	
COMO CAMBIAR EL MODO DE	
AUTODIAGNOSTICO CON CONSULT-II38	
© COMO CAMBIAR EL MODO DE	
AUTODIAGNOSTICO SIN CONSULT-II38	
COMO BORRAR LOS RESULTADOS DE	
AUTODIAGNOSTICO39	

INDICE (Continuación)

Como realizar un autodiagnóstico de fallas para	
una reparación rápida y precisa	40
INFORMACION DEL CLIENTE	40
COMPROBACION PRELIMINAR	40
FLUJO DE TRABAJO	
Esquema	42
Diagrama Eléctrico - SRS	43
Comprobación del Funcionamiento del SRS	
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1	46
(E) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II	48
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2	
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3	51
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4	
(CONT.DEL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO	
2)	53
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 5	
Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II	57
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6	57
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 7	61
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 8 (CONT.	
DE DDOCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6)	63

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG"	
no se apaga	64
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 9	64
Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG"	
no se enciende	66
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 10	66
Diagnóstico de Fallas: El SRS no accesa el	
Modo de Diagnóstico usando el interruptor de la	
puerta	67
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 11	67
Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT	
BELT" no se apaga	68
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 12	68
Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT	
BELT" no se enciende	70
PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 13	70
Diagnóstico de Colisión	71
PARA UNA COLISION FRONTAL	71
PARA UNA COLISION LATERAL	73

Precauciones

SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD"

El Sistema de Sujeción Suplementario "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" usado junto con el cinturón de seguridad, ayuda a reducir el riesgo o severidad de las lesiones al conductor y al pasajero para ciertos tipos de colisión. La composición del sistema SRS disponible para el MODELO NISSAN B15 es la siguiente:

Para una colisión frontal

El Sistema de Sujeción Suplementario consiste de módulo de bolsa de aire (localizado en el centro del volante), módulo de bolsa de aire del pasajero delantero (localizado en el tablero de instrumentos del lado del pasajero), pretensores de los cinturones de seguridad delanteros, unidad sensora de diagnóstico, luz testigo, arnés eléctrico y cable en espiral.

Para una colisión lateral

El Sistema de Sujeción Suplementario consiste de módulo delantero de bolsa de aire (localizado en la parte exterior del asiento delantero), sensor (satélite) delantero, unidad sensora de diagnóstico (uno de los componentes de las bolsas de aire para una colisión frontal), arnés eléctrico, luz testigo (uno de los componentes de las bolsas de aire para una colisión frontal).

SC

AVISO:

Para evitar que el SRS se vuelva inoperante, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones personales o muerte en el caso de una colisión que resulte por el inflado de la bolsa de aire, todo mantenimiento debe ser llevado a cabo por un Distribuidor Autorizado NISSAN.

Un mantenimiento inadecuado, incluyendo un desmontaje y una instalación incorrectos del SRS, puede conducir a lesiones personales provocadas por la activación accidental del sistema.

No utilice equipos de prueba eléctricos en ninguno de los circuitos relacionados con el SRS a menos que se den instrucciones para ello en este Manual de Servicio. El cable en espiral y el cableado de los arneses relacionados al SRS están cubiertos con aislante amarillo justo antes de los conectores o el arnés completo.

AX

PRECAUCIONES PARA EL SERVICIO DEL CINTURON DE SEGURIDAD

NIRS0002

PRECAUCION:

Antes de remover el conjunto del pretensor del cinturón de seguridad delantero, gire el interruptor de encendido a la posición OFF, desconecte ambos cables del acumulador y espere al menos 10 minutos.

No utilice equipo de prueba eléctrico en el conector del pretensor del cinturón de seguridad delantero.

Después de reemplazar o instalar el conjunto del pretensor del cinturón de seguridad delantero, o de conectar nuevamente el conector del pretensor del cinturón de seguridad delantero, compruebe el funcionamiento del sistema. Consulte "Comprobando la Operación del cinturón de seguridad usando la luz testigo "SEAT BELT" - Modo Usuario", RS-47 para más detalles.

No utilice la hebilla o el conjunto del cinturón de seguridad desensamblados.

RS

Cambie los tornillos de anclaje si están deformados o desgastados. Nunca lubrique la lengüeta ni la hebilla.

AC

No repare ningún componente del cinturón de seguridad si su estado es cuestionable. Cambie el conjunto completo del cinturón de seguridad.

Si los cinturones están rotos, deshilachados o dañados, cambie el cinturón.

AM

Cuando reemplace el conjunto de cinturón de seguridad, utilice un conjunto de cinturón de seguridad original NISSAN.

DESPUES DE UNA COLISION

Después de una colisión, revise todos los conjuntos de los cinturones de seguridad, los retractores v los anclaies.

NISSAN recomienda que todos los conjuntos de los cinturones de seguridad usados durante una colisión sean cambiados a menos que la colisión sea de tipo menor y los cinturones no muestren daños y operen adecuadamente. El no hacerlo o hacerlo mal, podría resultar en serias lesiones personales durante un accidente. Los conjuntos de los cinturones de seguridad no usados durante una

Precauciones (Continuación)

colisión, también deben ser cambiados si presentan daño o su operación es inadecuada. El pretensor del cinturón de seguridad debe ser reemplazado aún si el cinturón de seguridad no fue usado durante una colisión frontal en la cual las bolsas de aire se desplieguen.

Reemplace cualquier conjunto de cinturones de seguridad si:


- El cinturón de seguridad estaba siendo usado en el momento de la colisión (excepto en colisiones menores y si los cinturones, retractores y hebillas no presentan daño y operan adecuadamente).
- El cinturón de seguridad fue dañado en el accidente. (p.e. tejido rasgado en el cinturón, retractor o guía doblado, etc.)
- El punto de anclaje del cinturón de seguridad fue dañado en el accidente. Revise que no exista daño o
 distorsión en el área de anclaje del cinturón de seguridad y repare si es necesario antes de instalar un
 conjunto de cinturón de seguridad nuevo.
- Los tornillos de anclaje están desgastados o deformados.
- El pretensor del cinturón de seguridad delantero debe ser reemplazado aún si los cinturones de seguridad no son usados durante una colisión donde las bolsas de aire sean desplegadas.

Cinturones de seguridad delanteros

Cinturones de seguridad delanteros

REMOCION E INSTALACION

- 1. Deslice el asiento delantero hasta adelante e incline el respaldo hacia el frente.
- 2. Remueva la cubierta del ajustador.
- 3. Quite el tornillo de anclaje del piso.
- 4. Quite el tornillo de anclaje del cinturón en la parte del hombro.
- Quite las guarniciones superior e inferior del pilar central. Para más detalles, consulte CB-27, "ACABA-DOS LATERALES Y DEL PISO".
- 6. Desconecte el conector del pretensor del cinturón de seguridad delantero.
- 7. Quite el tornillo de fijación del retractor del pretensor del cinturón de seguridad delantero, después remueva el cinturón y el retractor del pretensor del cinturón.
- 8. Remueva los tornillos de fijación del ajustador del cinturón de seguridad, luego remueva el ajustador del cinturón de seguridad.

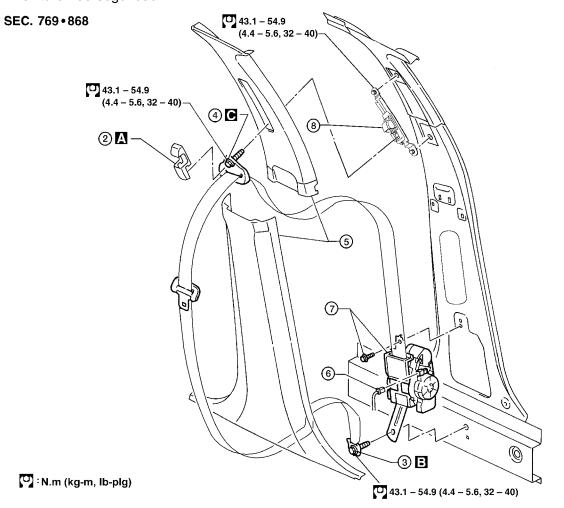

SC

MA

EM

LE

=NIRS0003

ME

TM

TA

AX

SF

MD

RS

CB


AC

WRS043

AM

. . .

 $\mathbb{D}X$

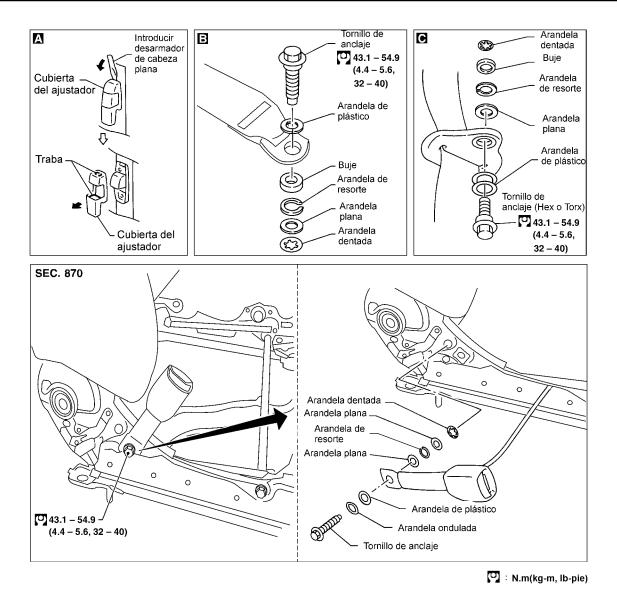

WRS044

LE

EC

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB

AC

AM

SE


IDX

=NIRS0004


Cinturones de seguridad traseros

REMOCION E INSTALACION

- 1. Quite el asiento trasero. Para más detalles, consulte CB-41, "ASIENTO TRASERO".
- 2. Remueva las tornillos de anclaje exterior y del piso.
- 3. Remueva la guarnición lateral trasera. Para más detalles, consulte CB-27, "ACABADOS LATERALES Y MA DEL PISO".
- Remueva el acabado del panel trasero. Para más detalles, consulte CB-27, "ACABADOS LATERALES Y DEL PISO".
- 5. Quite los tornillos que sujetan al retractor del cinturón de seguridad trasero, después quite el cinturón de seguridad y el retractor del cinturón.

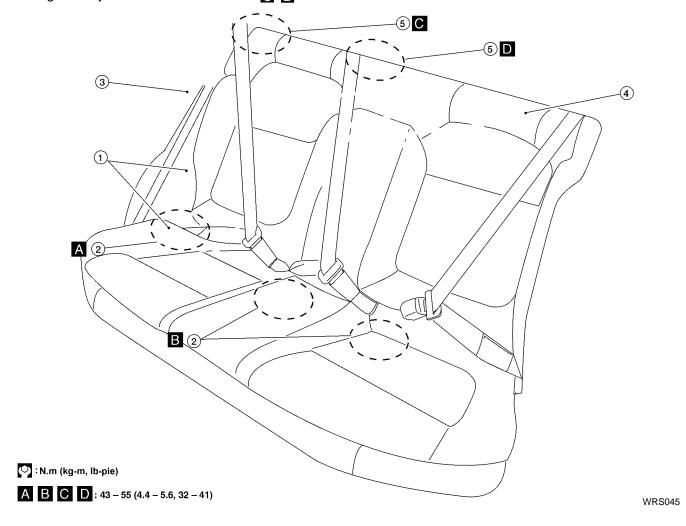

RS-7

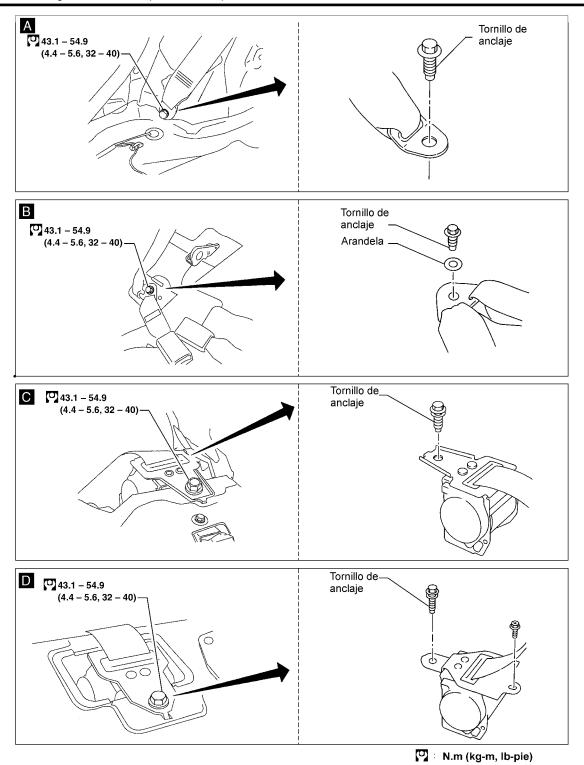

WRS046

Inspección del cinturón de seguridad

Inspección del cinturón de seguridad

DESPUES DE UNA COLISION

=NIRS0005

NIRS0005S01

AVISO:

Después de una colisión, revise todos los conjuntos de los cinturones de seguridad, los retractores v los anclaies.

MA

NISSAN recomienda que todos los conjuntos de los cinturones de seguridad usados durante una colisión sean cambiados a menos que la colisión sea de tipo menor y los cinturones no muestren daños y operen adecuadamente. El no hacerlo o hacerlo mal, podría resultar en serias lesiones personales durante un accidente. Los conjuntos de los cinturones de seguridad no usados durante una colisión, también deben ser cambiados si presentan daño o su operación es inadecuada. El pretensor del cinturón de seguridad delantero debe ser reemplazado aún si los cinturones de seguridad no son usados durante una colisión frontal en la cual se desplieguen las bolsas de aire.

Reemplace cualquier conjunto de cinturones de seguridad si:

LE

El cinturón de seguridad estuvo en uso durante la colisión (excepto en colisiones menores si los cinturones, retractores y hebillas no muestran daño y continúan operando correctamente).

El cinturón de seguridad fue dañado en el accidente. (p.e. tejido rasgado en el cinturón, retractor o guía doblado, etc.)

El punto de anclaje del cinturón de seguridad fue dañado en el accidente. Revise que no exista daño o distorsión en el área de anclaje del cinturón de seguridad y repare si es necesario antes de instalar un conjunto de cinturón de seguridad nuevo.

ME

Los tornillos de anclaje están desgastados o deformados.

El pretensor del cinturón de seguridad delantero debe ser reemplazado aún si los cinturones de seguridad no son usados durante una colisión donde las bolsas de aire sean desplegadas.

TM

COMPROBACIONES PRELIMINARES

NIRS0005502

Compruebe la correcta operación de la luz/sonido de aviso del cinturón de seguridad como sigue:

TA

Interruptor de encendido en ON. La luz testigo del cinturón de seguridad debe iluminarse. También, la alarma acústica del cinturón de seguridad debe sonar durante siete segundos.

AX

b. Abroche el cinturón de seguridad del conductor. La luz testigo del cinturón de seguridad se debe apagar v la alarma acústica se debe desactivar (si suena).

Si la luz testigo del cinturón de seguridad está parpadeando, realice el autodiagnóstico empleando el CONSULT-II, y la luz testigo del cinturón de seguridad. Consulte "Comprobando la Operación del Cinturón de Seguridad Usando la Luz Testigo "SEAT BELT" - Modo Usuario", RS-46.

2. Compruebe que el retractor del cinturón de seguridad, el ancla del cinturón de seguridad y los tornillos de la hebilla estén instalados firmemente.

Compruebe la guía del hombro del cinturón de seguridad y el ajustador de altura del hombro de los asientos delanteros. Asegúrese de que la guía oscila libremente y que el cinturón permanece plano y no se dobla en la guía. Asegúrese de que el ajustador de altura opera adecuada y sujeta firmemente.

MD

RS

- Compruebe el funcionamiento del retractor:
- a. Extienda completamente el cinturón y compruebe si tiene torceduras, rasgaduras u otros daños.


AC

b. Permita que el cinturón se retraiga. Asegúrese de que el cinturón regresa suave y completamente en el retractor. Si el cinturón no regresa suavemente, limpie las presillas con un papel limpio, etc., porque la suciedad acumulada en las presillas de los anclajes superiores puede ocasionar que los cinturones se retraigan lentamente.

AM

Abroche el cinturón. Jale firmemente el cinturón y la hebilla para asegurarse que el cinturón permanece abrochado. Desabroche el cinturón de seguridad. Asegúrese que el cinturón se libera libremente y el botón de la hebilla regresa a su posición original.

Inspección del cinturón de seguridad (Continuación)

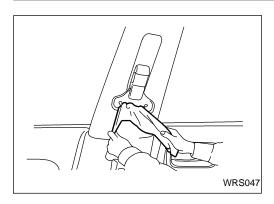

Repita los pasos anteriores como sea necesario para probar los otros cinturones de seguridad.

COMPROBACION DEL RETRACTOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD EN EL VEHICULO Retractores de Bloqueo de Emergencia (ELR) y retractores de Bloqueo Automático (ALR) NOTA:

Todos los retractores del cinturón de seguridad son del tipo de Bloqueo de Emergencia (ELR). En una emergencia (frenada repentina) el retractor se bloquea y evita que el cinturón continúe extendiéndose. Todos los retractores del cinturón de seguridad de tres puntos, excepto el cinturón del conductor, también tienen un modo de Bloqueo Automático (ALR). El modo ALR (también llamado modo de sujeción de niños) es utilizado cuando se instalan asientos de niño. El modo ALR se activa cuando el cinturón de seguridad es completamente extendido. Cuando el cinturón es retraído parcialmente, el modo ALR automáticamente bloquea el cinturón de seguridad en una posición especifica, de tal modo que el cinturón no puede extenderse más. Para cancelar el modo ALR, permita al cinturón enrollarse completamente dentro de su retractor.

Compruebe los retractores utilizando la(s) siguiente(s) prueba(s) para determinar si el retractor funciona adecuadamente.

Comprobación de la Función Estacionaria de ELR

Tome el cinturón del hombro y jálelo hacia delante rápidamente. El retractor debe bloquearse y evitar que el cinturón se extienda más.

Comprobación de la Función Estacionaria ALR

- 1. Jale completamente el cinturón de seguridad del retractor hasta que escuche un click.
- 2. Retraiga el cinturón parcialmente. Un ruido de chasquido se debe escuchar mientras el cinturón se retrae, indicando que el retractor está en el modo de Bloqueo Automático (ALR).
- 3. Tome el cinturón y trate de sacarlo del retractor. El cinturón se debe bloquear y no extenderse más. Si esta MAL, reemplace el conjunto del retractor.
- 4. Permita que la longitud completa del cinturón se retraiga para cancelar el modo de bloqueo automático.

Comprobación con el Vehículo en Movimiento de la función ELR

NIRS0005S0304

NIRS0005S0303

AVISO:
Realice la siguiente prueba en un área segura y despeiada de

Realice la siguiente prueba en un área segura y despejada de otros vehículos y obstáculos (por ejemplo, un estacionamiento grande y vacío). La superficie debe ser pavimentada y seca. NO REA-LICE la siguiente prueba en una superficie mojada, en caminos con grava o en vías publicas y carreteras. Esto puede resultar en un accidente y en lesiones personales graves. El conductor y el pasa-jero deben estar preparados para sujetarse a si mismos en el caso de que los retractores no se bloqueen.

- Abroche el cinturón de seguridad del conductor. Abroche el cinturón de seguridad del asiento que va a probar.
- 2. Aproxímese al área de seguridad designada.
- 3. Conduzca el vehículo a una velocidad aproximada de 16 km/h (10 MPH). Notifique a los pasajeros de una frenada repentina y el conductor y el pasajero deben estar preparados para sujetarse así mismos en el caso de que el retractor no se bloquee. Aplique los frenos firmemente y haga una frenada brusca.

Durante la frenada, los cinturones de seguridad deben bloquearse y no extenderse. Si el retractor del cinturón de seguridad no se bloquea, realice la comprobación del retractor fuera del vehículo.

Inspección del cinturón de seguridad (Continuación)

=NIRS0005S04

MA


COMPROBACION DEL RETRACTOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD FUERA DEL VEHICULO

1. Remueva el conjunto del retractor del cinturón de seguridad.

 Jale lentamente el cinturón mientras inclina hacia delante de la posición de montaje sin torcer el conjunto del retractor como se muestra en la ilustración.

15 grados o menos de inclinación: El cinturón se puede extraer.

35 grados o más: El cinturón se bloquea y no se puede extraer.

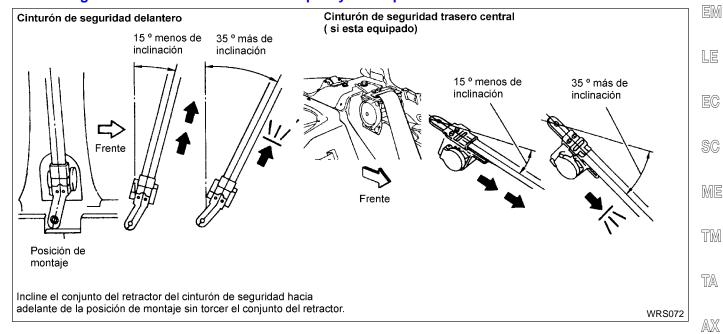

Si la prueba resulta negativa, reemplace el conjunto del retractor.

SU

MD

RS

CB

AC,

AM

SE


Placa de Anclaje de la Correa

REMOCION E INSTALACION

PRECAUCION:

=NIRS0039

Cambie los tornillos de anclaje si están deformados o desgastados.

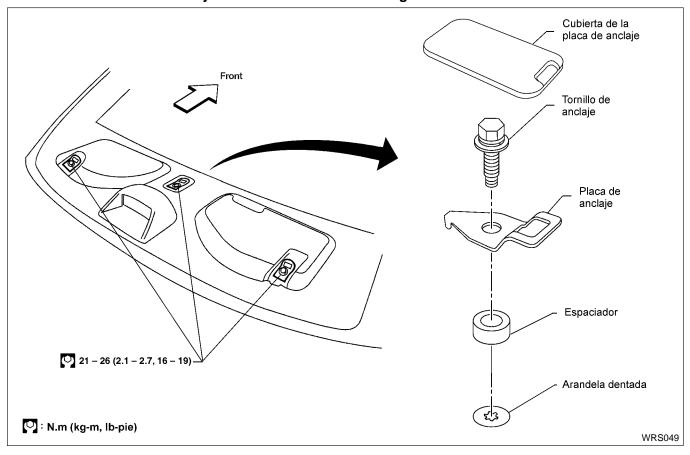

- Quite la cubierta la placa de anclaje de la correa. Para más detalles, consulte CB-27, "ACABADOS LATE-RALES Y DEL PISO".
- 2. Quite la placa de anclaje de la correa.

NOTA

Para instalar, realice en reversa el procedimiento de remoción.

Precauciones

SISTEMA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD"

El Sistema de Sujeción Suplementario "BOLSA DE AIRE" y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD" usado junto con el cinturón de seguridad, ayuda a reducir el riesgo o severidad de las lesiones al conductor y al pasajero para ciertos tipos de colisión. La composición del sistema SRS disponible para el MODELO NISSAN B15 es la siguiente:

MA

Para una colisión frontal

EM

El Sistema de Sujeción Suplementario consiste de módulo de bolsa de aire (localizado en el centro del volante), módulo de bolsa de aire del pasajero delantero (localizado en el tablero de instrumentos del lado del pasajero), pretensores de los cinturones de seguridad delanteros, unidad sensora de diagnóstico, luz testigo, arnés eléctrico y cable en espiral.

LE

Para una colisión lateral

EC

El Sistema de Sujeción Suplementario consiste de módulo de bolsa de aire lateral (ubicada en la parte exterior del asiento delantero), sensor (satélite) delantero, unidad sensora de diagnóstico (uno de los componentes de las bolsas de aire para una colisión frontal), arnés eléctrico, luz testigo (uno de los componentes de las bolsas de aire para una colisión frontal).

SC

AVISO:

 Para evitar que el SRS se vuelva inoperante, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones personales o muerte en el caso de una colisión que resulte por el inflado de la bolsa de aire, todo mantenimiento debe ser llevado a cabo por un Distribuidor Autorizado NISSAN.

• Un mantenimiento inadecuado, incluyendo un desmontaje y una instalación incorrectos del SRS, puede conducir a lesiones personales provocadas por la activación accidental del sistema.

.

 No utilice equipos de prueba eléctricos en ninguno de los circuitos relacionados con el SRS a menos que se den instrucciones para ello en este Manual de Servicio. El cable en espiral y el cableado de los arneses relacionados al SRS están cubiertos con aislante amarillo justo antes de los conectores o el arnés completo.

AX

PRECAUCIONES EN EL SERVICIO PARA EL SRS "BOLSA DE AIRE" Y "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD"

S0007

 No utilice equipo de prueba eléctrico en ningún circuito relacionado al SRS a menos que sea indicado en este Manual de Servicio.

Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a la posición "OFF", desconecte ambas terminales del acumulador y espere por la menos 10 minutos.
 Aproximadamente tres minutos después de que se quitaron los cables, es todavía posible que se active la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad. Por lo tanto, no trabaje en ningún conector o

MID

cable relacionado al SRS hasta que hayan pasado por lo menos 10 minutos.
La unidad sensora de diagnóstico debe ser siempre instalada con la marca de la flecha "⇐" apuntando hacia el frente del vehículo para que funcione apropiadamente. También compruebe la unidad sensora si está agrietada, deformada o tiene corrosión antes de instalarla y reemplácela si se requiere.

RS

El cable en espiral debe ser alineado en la posición neutral para que sus rotaciones sean eliminadas. No intente girar el volante de dirección o la columna de dirección después de remover el engranaje de dirección.

/B

• Maneje el módulo de bolsa de aire con sumo cuidado. Coloque los módulos de bolsa de aire del conductor y del pasajero delantero siempre con el acojinado hacia arriba y el módulo de la bolsa de aire lateral delantera (tipo integrado) con el tornillo lateral viendo hacia abajo.

 Realice el autodiagnóstico para comprobar por completo que el SRS funciona correctamente después de reemplazar cualquier componente.

AM

 Después de que se infle la bolsa de aire, el conjunto del panel de instrumento delantero se debe reemplazar si resulta dañado

SE

DIAGRAMAS ELECTRICOS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS

NIRS0008

Cuando interprete diagramas eléctricos, consulte lo siguiente:

IG-12, "COMO INTERPRETAR DIAGRAMAS ELECTRICOS"

• SE-9, "RUTA DE ALIMENTACION DE CORRIENTE" para la distribución del circuito eléctrico

Cuando realice diagnóstico de fallas, consulte lo siguiente:

IG-37, "COMO SEGUIR PRUEBAS DE GRUPO EN DIAGNOSTICO DE FALLAS"


Precauciones (Continuación)

• IG-26, "COMO RELIZAR UN DIAGNOSTICO EFICIENTE PARA UN INCIDENTE ELECTRICO"

Preparación

HERRAMIENTAS ESPECIALES DE SERVICIO

Las formas actuales de las herramientas Kent-Moore pueden diferir de las herramientas especiales de servicio ilustradas aquí. Herramienta número MA (Kent-Moore No.) Descripción Nombre de la Herramienta KV991072S0 Para desplegar la bolsa de aire de dese-(J38381-KIT) Juego para despliegue de la bolsa de aire LE KV99106400 (J38381)Juego de despliegue para bolsa de aire NT357 KV991065S0 * Los adaptadores para la herramienta de Para el Para el módulo de la pretensor del bolsa de aire del pasajero SC (J38381-30)despliegue del pretensor del cinturón de cinturón de Adaptadores para la herraseguridad delantero y para el módulo de la seguridad mienta de despliegue bolsa de aire del pasajero delantero con delantero conector negro no son necesarios para ME dar servicio al MODELO NISSAN B15. WRS085 TM KV99105300 Ancla el módulo de la bolsa de aire (J-41246-A) Soporte del módulo de la TA bolsa de aire AX NT354 HT61961000 y Empleado para tornillos especiales [TAM-HT62152000 combinado PER RESISTANT TORX (tamaño T30)] (J38219)a: 3.5 (0.138) dia. *Dado especial torx b: 8.5 - 8.6 (0.335 - 0.339) dia. c: approx. 10 (0.39) sq. Unidad: mm (plg) MD WRS086 RS KV99108300 Para los módulos de las bolsas de aire laterales delanteras y (J38381-35) para la bolsa de aire del Adaptador de la herramienta de conductor despliegue para las bolsas de aire delanteras y para la bolsa de aire del pasajero delantero AC WRS107 KV99108200 AM (J38381-50) Para la bolsa de Adaptador de la herramienta de aire del conductor despliegue para los pretensores de los cinturones delanteros WRS106

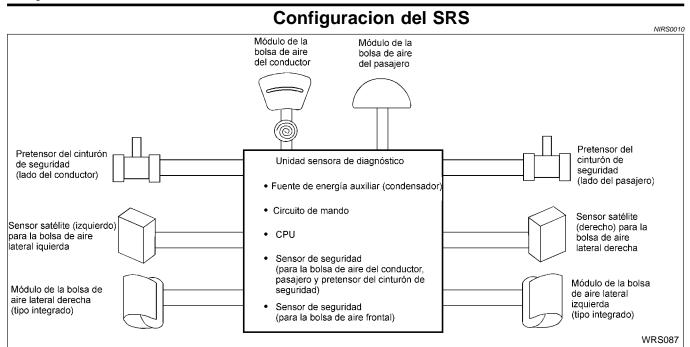


La bolsa de aire se despliega si la unidad sensora de diagnóstico se activa mientras el interruptor de encendido está en la posición "ON" o "START".

Los modos de colisión para los cuales se activan los sistemas son diferentes entre los sistemas del SRS. Por ejemplo, el módulo de la bolsa de aire del conductor y el del pasajero se activan en una colisión frontal, pero no en una colisión lateral.

Las configuraciones del SRS que son activadas para algunas colisiones son las siguientes;

Configuración del SRS	Colisión Frontal	Colisión lateral izquierda	Colisión lateral derecha
Módulo de bolsa de aire del conductor	0	_	_
Módulo de Bolsa de Aire del Pasajero	0	_	_
Pretensor del cinturón de seguridad lado izq. delantero	0	_	_
Pretensor del cinturón de seguridad lado der. delantero	0	_	_
Módulo de la bolsa de aire lateral (delantero izq)	_	0	_
Módulo de la bolsa de aire lateral (delantero der)	_	_	0

Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga

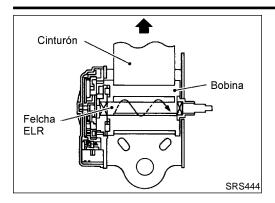



Pretensor del Cinturón de Seguridad con Limitador de Carga

El sistema del pretensor del cinturón de seguridad delantero con limitador de carga está instalado en los asientos del conductor y del pasajero delantero. Opera simultáneamente con el sistema de bolsa de aire SRS en el evento de una colisión frontal con un impacto que exceda el nivel especificado.

Cuando ocurre una colisión frontal con un impacto que excede el nivel especificado, la holgura del cinturón de seguridad resultante de la vestimenta u otros factores es compensada inmediatamente por el pretensor. Los pasajeros son sujetados firmemente.

Cuando los pasajeros son lanzados hacia adelante durante una colisión y la fuerza de retención del cinturón de seguridad excede un nivel especificado, el limitador de carga permite la extensión especificada del cinturón de seguridad mediante el giro de la flecha del ELR, y una relajación en la tensión del cinturón de seguridad en la sección del pecho mientras mantiene la fuerza.

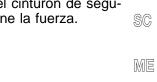

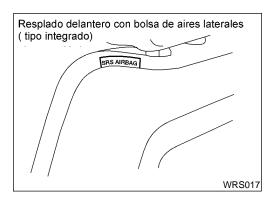

Bolsa de Aire Lateral Tipo Integrada

La bolsa de aire delantera lateral es del tipo integrada. Los respaldos de los asientos delanteros con bolsas de aire laterales del tipo integrado tienen las etiquetas mostradas en la figura de la izquierda.



TM

TA

LE

SU

9F

MD

RS


(GB)

AC

AM

SE

Ubicación de los Componentes del SRS

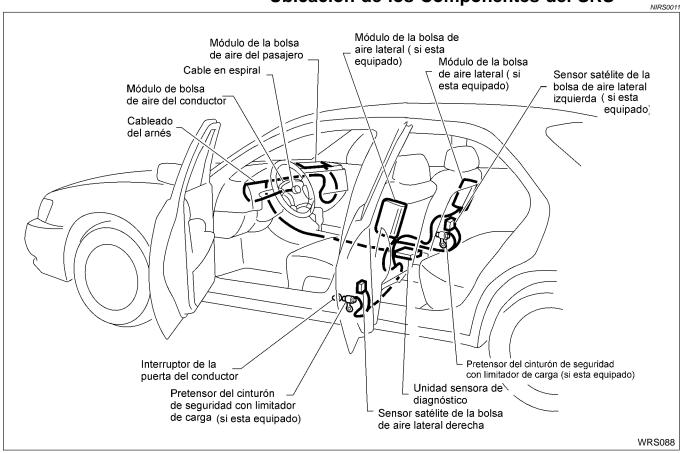



Puntos de mantenimiento

NIRS0012

PRECAUCION:

No utilice equipo de prueba eléctrico para inspeccionar el circuito del SRS.

 Compruebe la operación de las luces testigo "AIR BAG" y "SEAT BELT".

Después de girar la llave de encendido a la posición "ON", ambas luces se iluminan. La luz testigo "AIR BAG" se apagará después de aproximadamente 7 segundos si no se detecta ninguna falla. La luz testigo "SEAT BELT" también se apagará después de aproximadamente 7 segundos después de que abroche el cinturón de seguridad y no se detecte ninguna falla. (Cuando el cinturón de seguridad no se ha abrochado, la luz testigo continua iluminada hasta que el cinturón se abroche.) Si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones de la luz testigo, revise inmediatamente la bolsa de aire o el sistema del pretensor del cinturón de seguridad. Consulte "Comprobando el Funcionamiento de la Bolsa de Aire usando la Luz Testigo "AIR BAG" - Modo Usuario", RS-46 o "Comprobación del Funcionamiento del Pretensor del Cinturón de Seguridad Usando la Luz Testigo "SEAT BELT" — Modo Usuario", RS-47 para más detalles.

La luz testigo de "AIR BAG" o "SEAT BELT" no se iluminan

Puntos de mantenimiento (Continuación)

cuando el interruptor de encendido es girado a "ON".

- La luz testigo de "AIR BAG" o "SEAT BELT" (con el cinturón de seguridad abrochado) no se apaga durante 7 segundos después de que el interruptor de encendido se gira a "ON".
 - ie
- La luz testigo "AIR BAG" o "SEAT BELT" (con el cinturón de seguridad abrochado) parpadea después de aproximadamente 7 segundos después de que el interruptor de encendido se gira a "ON".



- 2. Compruebe visualmente los componentes del SRS.
- 1) Unidad Sensora de Diagnóstico
- Compruebe la unidad sensora y el soporte si tienen picaduras, grietas y deformaciones.

LE

 Compruebe si están dañados los conectores y si las terminales presentan deformación.

- 2) Módulo de bolsa de aire y volante de dirección
- Quite el módulo de la bolsa de aire del volante de dirección, del tablero de instrumentos o del respaldo del asiento. Compruebe si están dañadas las cubiertas del arnés y los conectores, si están deformadas las terminales o doblados los arneses.

SC

Instale el módulo de la bolsa de aire del conductor al volante de dirección para comprobar su ajuste o alineación con el mismo

ME

TM

- Compruebe si el volante tiene juego excesivo.
- Instale el módulo de bolsa de aire del pasajero delantero al tablero de instrumentos para comprobar su ajuste y alineación en el tablero.

TA AX

 Instale el módulo de la bolsa de aire lateral delantera al respaldo del asiento para comprobar el ajuste y alineación en con el asiento.

SU

3) Cable en espiral

5)

 Compruebe si el cable en espiral tiene abolladuras, grietas o deformaciones.

@E

 Compruebe los conectores y la cinta protectora si están dañados

MD

Compruebe si el volante tiene ruido, esta doblado o su operación es pesada.

10012

4) Arnés principal, arnés de bolsa de aire, arnés de la carrocería, subarnés del médulo de la bolsa de aire lateral.

S [5]

RS

subarnés del módulo de la bolsa de aire lateral
Compruebe si los conectores tienen malas conexiones, están

AC

dañados y las terminales si tienen deformaciones.
Compruebe si los arneses están doblados, corroídos o corta-

dos.

AM

 Compruebe si están dañadas las cubiertas del arnés y los conectores, si están deformadas las terminales o doblados los arneses.

SE

Compruebe si los cinturones presentan da
 ño y si est
 án flojos los anclajes de montaje.

• Compruebe que funcione suavemente el retractor.

Pretensor del cinturón de seguridad delantero

- Realice el autodiagnóstico para el pretensor del cinturón de seguridad delantero usando la luz testigo del cinturón de seguridad o el CONSULT-II. Consulte "Comprobación del Funcionamiento del SRS", RS-46 para más detalles.
- 6) Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral
- Compruebe el sensor satélite de la bolsa de aire lateral si está

abollado, agrietado o deformado.

 Compruebe si están dañados los conectores y si las terminales presentan deformación.

PRECAUCION:


Reemplace los tornillos especiales usados, el tornillo de tierra y el tornillo de anclaje por unos nuevos.

Unidad Sensora de Diagnóstico REMOCION E INSTALACION

NIRS0013

PRECAUCION:

- Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a OFF, desconecte ambos cables del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.
- Los tornillos especiales están cubiertos con un agente bloqueador mientras el otro tornillo es para tierra. No use los tornillos viejos después de removerlos, reemplácelos por unos nuevos.
- Compruebe si la unidad sensora de diagnóstico esta instalada correctamente.
- Compruebe la unidad sensora de diagnóstico para asegurarse si está libre de deformaciones, abolladuras u oxido.
 Si muestran cualquier señal de daño visible, reemplácelos con unos nuevos.
- Compruebe los soportes de la unidad sensora de diagnóstico para asegurarse que están libres de deformaciones u oxido.
- Reemplace la unidad sensora de diagnóstico si se ha caído o recibido un golpe.
- Después de reemplazar la unidad sensora de diagnóstico, realice el autodiagnóstico para el SRS. Consulte "PROCE-DIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1", RS-46 para más detalles.

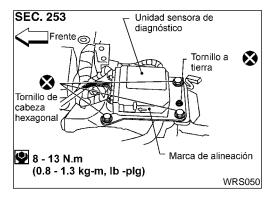


- Desconecte los conectores de los módulos de la bolsa de aire del conductor, del pasajero delantero y de la bolsa de aire delantera. También, desconecte el conector del pretensor del cinturón de seguridad delantero.
- Remueva la caja de la consola. Para más detalles, consulte CB-23, "CONJUNTO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS".
- Desconecte el conector de la unidad sensora de diagnóstico.
- 4. Quite los tornillos de la unidad sensora de diagnóstico. Luego remueva la unidad sensora de diagnóstico.

NOTA:

• Para instalar, realice en reversa el procedimiento de remoción.

Pretensor del Cinturón de Seguridad

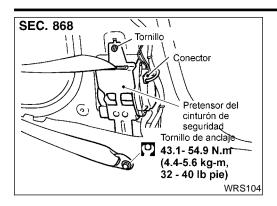

Pretensor del Cinturón de Seguridad REMOCION E INSTALACION

PRECAUCION:

 Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a OFF, desconecte ambas terminales del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.

MA

 Compruebe la instalación adecuada del pretensor del cinturón de seguridad delantero con limitador de carga.

Después de reemplazar el pretensor del cinturón de seguridad delantero, compruebe el funcionamiento del SRS y realice el autodiagnóstico para el SRS. Consulte "Comprobación del Funcionamiento del Pretensor del Cinturón de Seguridad Usando la Luz Testigo "SEAT BELT" - Modo Usuario", RS-47 para más detalles.

LE

 No intente desensamblar el pretensor del cinturón de seguridad delantero con limitador de carga.

Reemplace el pretensor del cinturón de seguridad delantero si se ha caído o recibido un golpe severo.

 No exponga el pretensor del cinturón de seguridad delantero a temperaturas mayores de 80°C (176°F).

ME

Para remover el pretensor del cinturón de seguridad delantero, consulte "Cinturón de Seguridad Delantero", RS-5 para más detalles.

TM

NOTA:

 Para instalar, realice en reversa el procedimiento de remoción. TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

SF

MD

RS

Sensor Satélite REMOCION E INSTALACION

NIRS0014

PRECAUCION:

 Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a OFF, desconecte ambas terminales del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.

2D

 No use tuercas o tornillos viejos cubiertos con agente bloqueador después de remover; reemplácelos por unos nuevos.

AC

 Compruebe el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral si está correctamente instalado.

2/ L7/2]


 Compruebe el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral para asegurarse que está libre de deformaciones, picaduras, grietas u oxido. Si muestra cualquier signo visible de daño, reemplácelo por uno nuevo.

SE

 Después de reemplazar el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral, compruebe el funcionamiento del SRS y realice el autodiagnóstico. Consulte "Comprobación del Funcionamiento del SRS", RS-46 para más detalles.

- No intente desensamblar el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral.
- Reemplace el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral si

se ha caído o recibido un golpe severo.

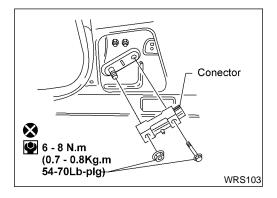


- Quite el pretensor del cinturón de seguridad delantero. Consulte "Cinturón de Seguridad Delantero", RS-5 para más detalles.
- Desconecte el conector del sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral.
- Quite los tornillos y las tuercas de la unidad sensora (satélite) de la bolsa de aire lateral.
 Después quite el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral.

NOTA:


Para instalar, realice en reversa el procedimiento de remoción.

Módulo de Bolsa de Aire del Conductor y Cable Espiral

REMOCION E INSTALACION

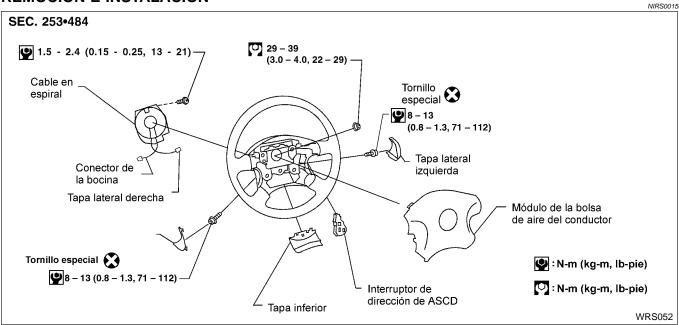

Módulo de Bolsa de Aire del Conductor y Cable Espiral (Continuación)

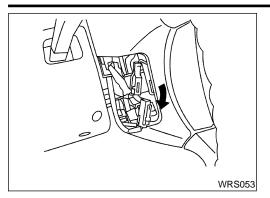

Tornillo

Módulo de

la bolsa de


aire

especial

DESMONTAJE

PRECAUCION:

NIRS0016

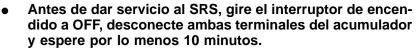


Siempre trabaje a un lado o detrás del módulo de la bolsa de aire.

Remueva la tapa inferior del volante de dirección y desconecte el conector del modulo de la bolsa de aire.

EM

Quite la tapas laterales, interruptor ASCD de la dirección. Usando el dado de torx de alto impacto (TAMPER RESISTANT


LE

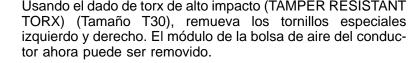

SC

ME

TM

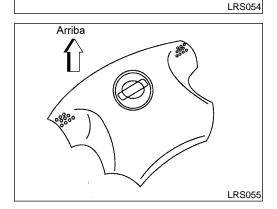

PRECAUCION:

Siempre coloque el módulo de la bolsa de aire del conductor con el acojinamiento hacia arriba.




- No intente desensamblar el módulo de la bolsa de aire.
- Los tornillos especiales están cubiertos con un agente bloqueador. No use los tornillos viejos después de removerlos, reemplácelos por unos nuevos.



No inserte ningún objeto extraño (destornillador, etc.) dentro del conector del módulo de la bolsa de aire.





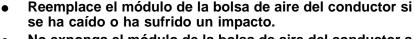



- No exponga el módulo de la bolsa de aire del conductor a temperaturas mayores de 90°C (194°F).
- No permita que el aceite, grasa o aqua entren en contacto



con el módulo de la bolsa de aire del conductor.



3. Coloque el volante de dirección en la posición neutral.




- Desconecte el conector de la bocina y remueva las tuercas.
- Usando el extractor del volante, remueva el volante de dirección. Tenga cuidado de no apretar en exceso el tornillo del extractor sobre el volante.




PRECAUCION:

SBF814E

- No golpee el volante de dirección.
- Remueva la cubierta de la columna de dirección.

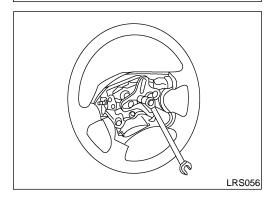


Módulo de Bolsa de Aire del Conductor y Cable Espiral (Continuación)

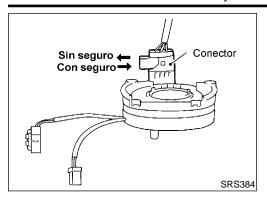

 Desconecte el conector del cable en espiral. Después desconecte los conectores y remueva los cuatro tornillos. El cable en espiral ahora puede ser removido.

PRECAUCION:

- No intente desensamblar el cable en espiral.
- No aplique lubricante al cable espiral.

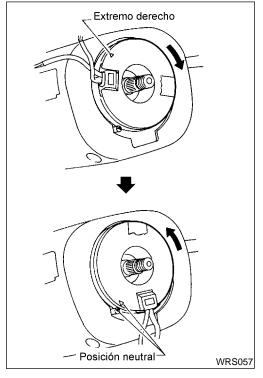

INSTALACION

NIRS0017


- 1. Coloque las ruedas delanteras en línea recta.
- Asegúrese de que el cable en espiral está en la posición neutral

La posición neutral es detectada girando hacia la izquierda cerca de 3.5 revoluciones desde la posición del extremo derecho. Alinee las dos marcas (X).

PRECAUCION:

- El cable en espiral puede romperse durante el funcionamiento del volante debido a una posición incorrecta de instalación.
- También, con el varillaje de dirección desconectado, el cable se puede romper girando el volante de dirección más allá del número limitado de vueltas. Para colocar el cable en espiral en la posición neutral, gire a la izquierda aproximadamente 3.5 vueltas desde la posición final derecha.
- 3. Conecte el conector del cable en espiral y apriete con los tornillos. Instale la cubierta de la columna de dirección.
- 4. Instale el volante de dirección, alinee con los pernos guía del cable en espiral y jale a través de él el cable en espiral.
- Conecte el conector de la bocina y acople el cable en espiral con las uñas en el volante de dirección. Retire el conector del módulo de la bolsa de aire del conductor de la abertura de la tapa inferior del volante.
- 6. Apriete la tuerca.

(3.0 - 4.0 kg-m, 22 - 29 lb-pie)

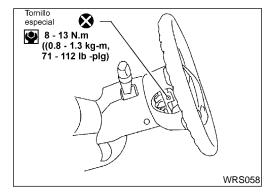

- 7. Coloque el módulo de la bolsa de aire del conductor, presione firmemente y apriete con tornillos especiales nuevos.
- Conecte el conector del módulo de la bolsa de aire del lado del conductor.
- Instale el interruptor ASCD del volante de dirección y todas las tapas (No aplica para la especificación de México, Latinoamérica y Chile).
- Conecte ambos cables del acumulador, después realice el autodiagnóstico para asegurarse completamente que el SRS funciona adecuadamente. (Use el CONSULT-II o la luz testigo.)

Módulo de Bolsa de Aire del Conductor y Cable Espiral (Continuación)

11. Gire el volante de dirección a la izquierda y luego al extremo derecho completamente para asegurarse que el cable en espiral está colocado en la posición neutral.

Si la luz testigo de la bolsa de aire parpadea o se queda encendida (en el modo de usuario), señala que el cable en espiral se pudo haber roto por estar mal colocado. Realice el autodiagnóstico de nuevo (use el CONSULT-II o la luz testigo). Consulte "Comprobación de la Operación del SRS", RS-46. Si se detecta una falla, reemplace el cable en espiral por uno nuevo.

12. Realice el autodiagnóstico de nuevo para comprobar que no se detectan fallas. Vaya a "Comprobación del Funcionamiento" del SRS", RS-46 y realice el autodiagnóstico para asegurarse que el sistema completo del SRS funciona correctamente. (Use el CONSULT-II o la luz testigo.)

MA


[G

LE


ME

TM

TA

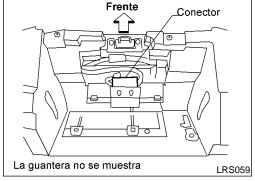

Miembro de la dirección Frente 15 - 25 N.m 15 - 25 N.III (1.5 - 2.5 kg-m, 11 - 18 lb-pie) LRS060

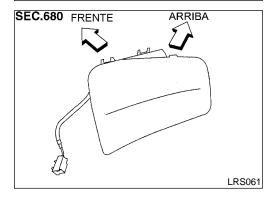

Módulo de Bolsa de Aire del Pasajero **DESMONTAJE**

PRECAUCION:

NIRS0018

Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a OFF, desconecte ambos cables del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.

Siempre trabaje de lado o debajo del módulo de la bolsa de aire.

1. Abra la tapa de la guantera.

aire del pasajero delantero.

Desconecte el conector del módulo de la bolsa de aire del pasajero del arnés del conector de la bolsa de aire.

Remueva el conjunto de la guantera. Para más detalles, consulte CB-23, "PANEL DE INSTRUMENTOS" para más detalles.

RS

Quite las tuercas y los tornillos hexagonales del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero. Extraiga del panel de instrumentos el módulo de la bolsa de

El módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero es pesado y debe ser sujetado con ambas manos durante la remoción.

AC

PRECAUCION:

AM

Siempre coloque el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero con el acojinamiento hacia arriba.

SE

No intente desensamblar el módulo de la bolsa de aire. Los tornillos especiales están cubiertos con un agente


remoción, reemplácelos con tornillos nuevos.


No inserte ningún objeto extraño (destornillador, etc.) dentro del conector del módulo de la bolsa de aire.

bloqueador. No utilice los tornillos viejos después de la

Módulo de Bolsa de Aire del Pasajero (Continuación)



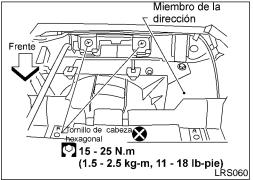

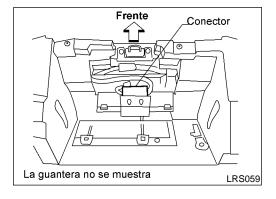

- Reemplace el módulo si se ha caído o sufrido un impacto.
- No exponga el módulo de la bolsa de aire a temperaturas mayores de 90°C (194°F).
- No permita que aceite, grasa o agua entren en contacto con el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero.
- Después de que se infle la bolsa de aire, el conjunto del panel de instrumento delantero se debe reemplazar si resulta dañado

INSTALACION

NIRS0019

PRECAUCION:

- Siempre trabaje de lado o debajo del módulo de la bolsa de aire.
- Instale el módulo de bolsa de aire del pasajero delantero en el miembro de la dirección.
- Asegúrese de que el arnés no quede atrapado entre la parte trasera del módulo de bolsa de aire y el miembro de la dirección.
- 2. Instale el conjunto de la guantera. (La tapa de la guantera está abierta.)
- 3. Conecte el conector del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero al conector del arnés de la bolsa de aire.
- 4. Cierre la tapa de la guantera.
- Conecte ambos cables del acumulador.
- Vaya a "Comprobación del Funcionamiento del SRS", RS-46 y realice el autodiagnóstico para asegurarse que el sistema completo del SRS funciona correctamente. (Use el CON-SULT-II o la luz testigo.)


Módulo de Bolsa de Aire Lateral DESMONTAJE

NIRS0020


PRECAUCION:

- Antes de dar servicio al SRS, gire el interruptor de encendido a OFF, desconecte ambas terminales del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.
- Siempre trabaje detrás del módulo de la bolsa de aire.
- Abra el cierre del respaldo del asiento para accesar al módulo.

Módulo de Bolsa de Aire Lateral (Continuación)

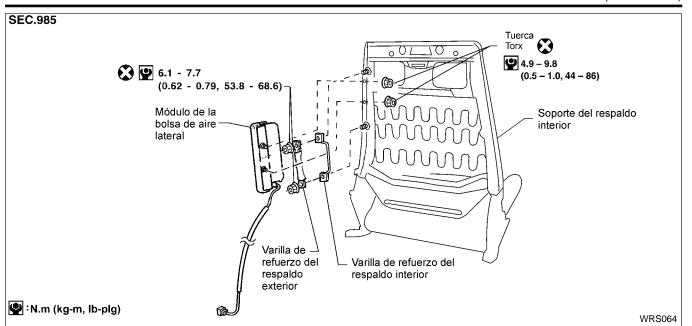

- 2. Jale el acabado del respaldo.
- Quite las tuercas de fijación de las barras exterior e interior de refuerzo que sujetan las telas interiores de refuerzo interior y exterior.
- 4. Quite las tuercas Torx cubiertas con agente bloqueador del módulo de la bolsa de aire lateral delantera.
- 5. Quite los clips del arnés. El módulo de la bolsa de aire lateral puede removerse ahora.

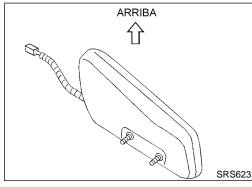

Módulo de la bolsa de aire SBF814E

PRECAUCION:

- Siempre coloque el módulo de la bolsa de aire lateral con el tornillo lateral viendo hacia abajo.
- No intente desensamblar el módulo de la bolsa de aire.
- Las tuercas torx están cubiertas con agente bloqueador.
 No use las tuercas viejas después de removerlas, reemplácelas con unas nuevas.
- No inserte ningún objeto extraño (destornillador, etc.) dentro del conector del módulo de la bolsa de aire.
- Reemplace el módulo si se ha caído o sufrido un impacto.
- No exponga el módulo de la bolsa de aire a temperaturas mayores de 90°C (194°F).
- No permita que el aceite, grasa o agua entre en contacto con el módulo de la bolsa de aire.
- Después del inflado de la bolsa de aire, el asiento delantero debe ser reemplazado si está dañado.

INSTALACION

 Instale el módulo de la bolsa de aire lateral en el asiento delantero con tornillos Torx nuevos cubiertos de agente bloqueador.

MA

LE

SC

ME

TM

52A

TA

SU

SF

MD

RS

@B

AC

. . . .

AM

0.

SE

Módulo de Bolsa de Aire Lateral (Continuación)

- Asegure el arnés del módulo de la bolsa de aire lateral con clips nuevos.
- Asegure las tuercas de la tela interior y exterior que cubren al módulo de la bolsa de aire lateral.
- 4. Ponga el cierre del respaldo del asiento.
- Asegúrese que el arnés no está atorado con alguna parte del respaldo del asiento.
- Conecte ambos cables del acumulador.
- Vaya a "Comprobación del Funcionamiento del SRS", RS-46 y realice el autodiagnóstico para asegurarse que el sistema completo del SRS funciona correctamente. (Use el CON-SULT-II o la luz testigo de la bolsa de aire.)

Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad

- Antes de desechar el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad, o vehículos equipados con esos sistemas, despliegue los sistemas. Si tales sistemas ya han sido desplegados debido a un accidente, deséchelos como se indica en "DESECHO DEL MODULO DE LA BOLSA DE AIRE Y DEL PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD", RS-35.
- Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad, siempre use la Herramienta Especial de Servicio; Herramienta de despliegue KV99106400 (Kent-Moore No. J38381).
- Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad, permanezca alejado por lo menos 5 m (16 pies) del componente de despliegue.
- Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad, un ruido fuerte es seguido de la liberación de humo. El humo no es venenoso, sin embargo, tenga cuidado de no inhalar el humo, ya que puede irritar la garganta y causar asfixia.
- Siempre active un módulo de la bolsa de aire a la vez.
- Debido al calor, deje el módulo de la bolsa de aire por más de 30 minutos después de desplegarse. También deje el pretensor del cinturón de seguridad por más de 10 minutos después del despliegue.
- Asegúrese de usar guantes cuando maneje un módulo de bolsa de aire desplegado y el pretensor del cinturón de seguridad.
- Nunca aplique agua al módulo de la bolsa de aire desplegado o al pretensor del cinturón de seguridad.
- Lave sus manos después de terminar el trabajo.
- Coloque el vehículo en un lugar despejado con un espacio

Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

abierto de por lo menos 6m (20 pies) alrededor cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire y pretensor del cinturón de seguridad mientras están montados en el vehículo.


- Use un voltímetro para asegurarse que el acumulador está completamente cargado.
- No deseche el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad sin desplegar.



[G

UVUZAL



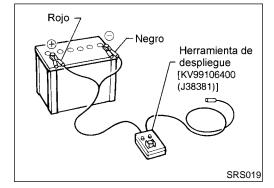

Lámpara.

Oprima

SBF266H

COMPROBACION DE LA HERRAMIENTA DE DESPLIEGUE

Conectando al Acumulador

PRECAUCION:

vehículo.

NIRS0022S01

EC

NIRS0022S0101

SC

El acumulador debe tener un voltaje de 9.6V o más.

Remueva el acumulador del vehículo y colóquelo en bloques de madera seca aproximadamente a 5 m (16 pies) de distancia del

ME

- Antes de proceder, espere 10 minutos después de que se desconecto el acumulador.
- Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del acumulador.

TA

TM

Asegúrese de que la polaridad es correcta. El foco del lado derecho en la herramienta, marcado "deployment tool power", deberá destellar con una luz verde. Si el foco del lado derecho se enciende rojo, invierta las conexiones del acumulador.

வா

a 🗆

SF



MD

Presione el interruptor de la herramienta de despliegue a la posición "ON". El foco de lado izquierdo en la herramienta, marcado "air bag connector voltage" se debe iluminar. Si no se ilumina, reemplace la herramienta.

RS





AM

Tabla de Iluminación de la Herramienta de Despliegue de la Bolsa de Aire (Acumulador conectado)


NIRS0022S0103


	Foco del lado izquierdo,	Foco del lado derecho,
Funcionamiento del inte- rruptor	verde* "AIR BAG CONNECTOR	verde* "DEPLOYMENT TOOL
	VOLTAGE"	POWER"
OFF	OFF	ON
ON	ON	ON


^{*:} Si este foco se enciende rojo, la herramienta está conectada incorrectamente al acumulador. Invierta la conexión y asegúrese que el foco se ilumina verde.




Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

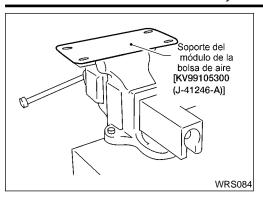

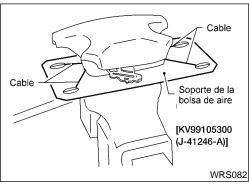

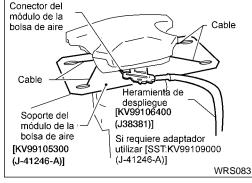

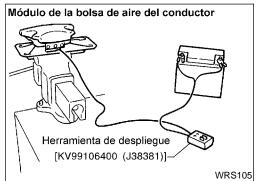

PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE PARA EL MODULO DE LA BOLSA DE AIRE (FUERA DEL VEHICULO)

A menos que el vehículo sea desechado, no se recomienda desplegar la bolsa de aire dentro del vehículo. Esto puede causar daño al interior del vehículo.

Sujete el soporte del módulo de la bolsa de aire [KV99105300 (J-41246-A)] en un tornillo de banco de tal forma que quede asegurado en una base firme durante el despliegue.

Despliegue de la Bolsa de Aire del Conductor (Fuera del Vehículo)

 Usando un cable, asegure en dos lugares el módulo de la bolsa de aire del conductor al soporte del módulo [SST: KV99105300 (J-41246-A)].

PRECAUCION:

Use cable de por lo menos 1 mm (0.04 plg) de diámetro.


- Asegure firmemente el soporte [SST: KV99105300 (J-41246-A)] con el módulo de la bolsa de aire instalado en un tornillo de banco.
- 3. Conecte la herramienta de despliegue [SST: KV99106400 (J38381)] al conector del módulo de la bolsa de aire. Si necesita un adaptador, use el SST: KV99109000 (J44230).


- Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del acumulador.
- 5. El foco en el lado derecho de la herramienta, marcado "deployment tool power", se debe iluminar verde, no rojo.
- 6. Presione el botón en la herramienta de despliegue. El foco del lado izquierdo en la herramienta de despliegue, marcado "air bag connector voltage", se iluminará y el módulo de la bolsa de aire del conductor se desplegará.


PRECAUCION:


Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire del conductor, permanezca alejado al menos 5 m (16 pies) de él.

Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

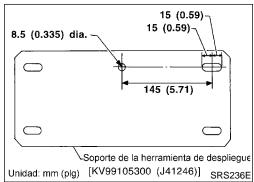

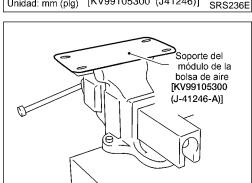

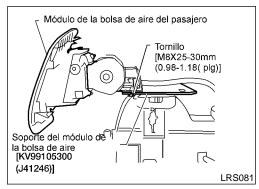

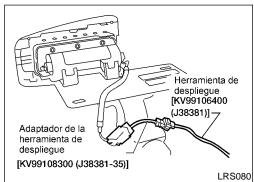

Despliegue del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero (Fuera del Vehículo)

1. Haga un orificio de 8.5 mm (0.335 plg) de diámetro en el soporte del módulo de la bolsa de aire [SST: KV99105300 (J-41246-A)] en la posición mostrada en la figura de la izquierda.

Asegure firmemente el soporte del módulo de la bolsa de aire [SST: KV99105300 (J-41246-A)] en un tornillo de banco.

3. Haga coincidir los dos orificios en el soporte del módulo de la bolsa de aire (sostenido en el banco) con el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero y fíjelos con dos tornillos [M8 × 25 - 30 mm (0.98 - 1.18 plg)].

PRECAUCION:

WRS084

Si existe un hueco entre el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero y el soporte del módulo, inserte un bloque de madera en el hueco para estabilizar el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero.

 Conecte el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108300 (J38381-35)] al conector de la herramienta de despliegue [SST: KV99106400 (J38381)] y al conector del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero.

 Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del acumulador.

El foco en el lado derecho de la herramienta, marcado "deployment tool power", se debe iluminar verde, no rojo.

7. Presione el botón en la herramienta de despliegue. El foco del lado izquierdo de la herramienta de despliegue, marcado "air bag connector voltage", se iluminará y el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero se desplegará.

,0.0

MA

EM

LE

ĒG

SC

ME

TM

TA

AX

SU

SF

MD

RS

CB


AC

AM

SE


 \mathbb{D}

Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

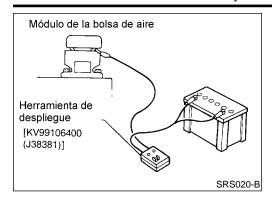


PRECAUCION:

- Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero, no permanezca del lado del despliegue.
- Permanezca alejado al menos 5 m (16 pies) del módulo.

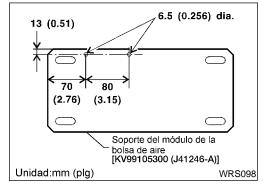

Despliegue del Módulo de la Bolsa de Aire Lateral (Del tipo Integrada) (Fuera del Vehículo)


 Haga un orificio de 6.5 mm (0.256 plg) de diámetro en el soporte del módulo de la bolsa de aire [SST: KV99105300 (J-41246-A)] en la posición mostrada en la figura de la izquierda.

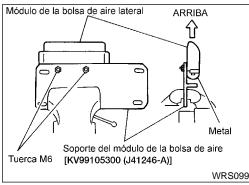


- 2. Asegure firmemente el soporte del módulo de la bolsa de aire [SST: KV99105300 (J-41246-A)] en un tornillo de banco.
- 3. Inserte los tornillos del módulo de la bolsa de aire lateral (del tipo integrada) dentro de los orificios del soporte del módulo (sostenido en el banco) y fíjelos con dos tuercas M6.

PRECAUCION:

El módulo de la bolsa de aire lateral debe ser fijado al soporte del módulo de la bolsa de aire [SST: KV99105300 (J-41246-A)] en un tornillo de banco con la parte metálica hacia abajo.

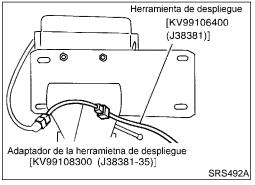

 Conecte el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108300 (J38381-35)] al conector de la herramienta de despliegue [SST: KV99106400 (J38381)] y al conector en el módulo de la bolsa de aire.

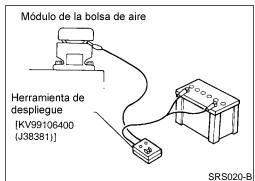

- Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del acumulador.
- 6. El foco en el lado derecho de la herramienta, marcado "deployment tool power", se debe iluminar verde, no rojo.
- 7. Presione el botón en la herramienta de despliegue. El foco en el lado izquierdo de la herramienta de despliegue, marcado "air bag connector voltage", se iluminará y el módulo de la bolsa de aire lateral se desplegará.


Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

PRECAUCION:

Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire lateral, permanezca alejado por lo menos 5 m (16 pies) de él.



LE

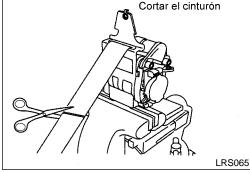

PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE PARA EL PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD (FUERA DEL VEHICULO)

50022505

1. Sujete firmemente el pretensor del cinturón de seguridad delantero en un tornillo de banco y corte el cinturón.

SC

ME

TM

 Conecte el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108200 (J38381-50)] al conector de la herramienta de despliegue [SST: KV99106400 (J38381)] y al conector del pretensor del cinturón de seguridad delantero.

TA

AX

@11

a 🗆

SF

Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del

MD

 El foco en el lado derecho de la herramienta, marcado "deployment tool power", se debe iluminar verde, no rojo.

RS GB

5. Presione el botón en la herramienta de despliegue. El foco en el lado izquierdo de la herramienta de despliegue, marcado "seat belt pre-tensioner connector voltage", se iluminará y el pretensor del cinturón de seguridad delantero se desplegará.

AC

PRECAUCION:

acumulador.

WRS079

Cuando despliegue el pretensor del cinturón de seguridad delantero, permanezca alejado por lo menos 5 m (16 pies) del pretensor.

AM

SE





Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

DESPLIEGUE DEL MODULO DE BOLSA DE AIRE Y DEL PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD MIENTRAS ESTAN MONTADOS EN EL VEHICULO


Cuando deseche un vehículo, despliegue el módulo de la bolsa de aire y los pretensores de los cinturones de seguridad mientras estén montados en el vehículo.

PRECAUCION:

Cuando despliegue el módulo de la bolsa de aire o el pretensor del cinturón de seguridad, asegúrese que el vehículo esta vacío.

- 1. Desconecte ambas terminales del acumulador y espere por lo menos 10 minutos.
- 2. Desconecte el módulo de la bolsa de aire y el conector del pretensor del cinturón de seguridad.
- Conecte la herramienta de despliegue [SST: KV99106400 (J38381)] al módulo de la bolsa de aire o al pretensor del cinturón de seguridad.

Para la bolsa de aire del pasajero del pasajero delantero, instale el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108300 (J38381-35)] al conector de la herramienta. Para el módulo de la bolsa de aire lateral (del tipo integrado), instale el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108300 (J38381-35)]. Para el pretensor del cinturón de seguridad delantero, instale el adaptador de la herramienta de despliegue [SST: KV99108200 (J38381-50)] al conector de la herramienta.

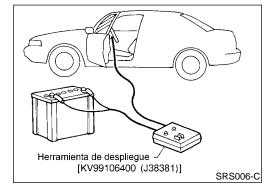


- Conecte la pinza roja de la herramienta de despliegue a la terminal positiva y la pinza negra a la terminal negativa del acumulador.
- 5. El foco en el lado derecho de la herramienta, marcado "deployment tool power", se debe iluminar verde, no rojo.
- 6. Presione el botón en la herramienta de despliegue. El foco en el lado izquierdo de la herramienta, marcado "air bag connector voltage", se iluminará y el módulo de la bolsa de aire o el pretensor del cinturón de seguridad se desplegará.

PRECAUCION:

Active solo un módulo de la bolsa de aire o pretensor del cinturón de seguridad a la vez.

Desecho del Módulo de la Bolsa de Aire y Pretensor del Cinturón de Seguridad (Continuación)

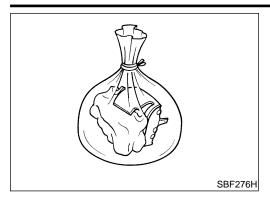

DESECHO DEL MODULO DE BOLSA DE AIRE Y PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD

El módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad están calientes. Antes de desechar el módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad, espere por lo menos 30 minutos y 10 minutos, respectivamente. Colóquelos en una bolsa de plástico y séllela antes de desecharla.

MA

EM

PRECAUCION:

- Nunca aplique agua al módulo de la bolsa de aire y al pretensor del cinturón de seguridad.
- Asegúrese de usar guantes cuando maneje un módulo de bolsa de aire desplegado y el pretensor del cinturón de seguridad.
- No se produce ningún gas venenoso al desplegarse la bolsa de aire. Sin embargo, tenga cuidado de no inhalar el gas ya que puede irritar la garganta y producir sofocación.
- No trate de desensamblar el módulo de la bolsa de aire y pretensor del cinturón de seguridad.
- El módulo de la bolsa de aire y el pretensor del cinturón de seguridad no pueden ser utilizados de nuevo.
- Lave sus manos después de terminar el trabajo.







 $\mathbb{S}\mathbb{C}$

ME

ME

TM

u uvu

TA

AX

9U

SF

MD

RS

CB

AC,

AM

SE

Introducción al Diagnóstico de Fallas

Introducción al Diagnóstico de Fallas

PRECAUCION:

- No utilice equipos de prueba eléctricos en ninguno de los circuitos relacionados con el SRS a menos que se den instrucciones para ello en este Manual de Servicio. El cableado de los arneses del SRS (excepto el conector del "PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD") está cubierto con aislamiento amarillo justo antes de los conectores o el arnés completo, para identificarlos fácilmente.
- No trate de reparar, unir o modificar el cableado del arnés del SRS. Si el arnés está dañado, reemplácelo con uno nuevo.
- mantenga limpia la parte de tierra.

FUNCION DE DIAGNOSTICO

IIRS0023S0

=NIRS0023

Los resultados de autodiagnóstico del SRS se pueden leer utilizando la luz testigo "AIR BAG", la luz testigo "SEAT BELT" y/o el CONSULT-II. La lectura de estos resultados se logra usando uno de los dos modos — "Modo de Usuario" y "Modo de Diagnóstico".

El modo de usuario es exclusivamente preparado para el cliente (conductor). Este modo avisa al conductor de una falla del sistema por medio del funcionamiento de la luz testigo "AIR BAG" y/o la luz testigo "SEAT BELT".

El modo de diagnóstico permite al técnico localizar e inspeccionar la parte que falla.

Las aplicaciones del modo para la luz testigo "AIR BAG", luz testigo "SEAT BELT" y el CONSULT-II son las siguientes:


	Modo de Usuario	Modo de Diagnóstico	Tipo de despliegue
Luz testigo "AIR BAG"	X	X	Funcionamiento ON-OFF
Luz testigo "SEAT BELT"	X	_	Funcionamiento ON-OFF
CONSULT-II	_	X	Monitoreo

MODO DE DIAGNOSTICO PARA EL CONSULT-II

NIRS0023S0

- "AUTODIAG [CORRIEN]" (SELF-DIAG [CURRENT])
 - Un resultado actual del autodiagnóstico (también indicado por el número de destellos de la luz testigo en el modo de diagnóstico) se despliega en la pantalla del CONSULT-II en tiempo real. Esto se refiere a una parte con falla que requiere reparación.
- "AUTODIAG [PASADO]" (SELF-DIAG [PAST])
 El resultado de diagnóstico previamente almacenado en la memoria se despliega en la pantalla del CON-SULT-II. Los resultados almacenados no son borrados hasta que se borre la memoria.
- "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA)
 Con TROUBLE DIAG RECORD (REGISTRO DIAG FALLA), los resultados de diagnóstico previamente borrados por una operación de restablecimiento (reset) pueden ser desplegados en la pantalla del CON-SULT-II.
- "ECU DISCRIMINATED NO." (No. DISCRIMINADO ECU)
 La unidad sensora de diagnóstico para cada modelo de vehículo se asigna con su propio número de clasificación individual. Este número se desplegara en la pantalla del CONSULT-II, como se muestra abajo. Cuando reemplace la unidad sensora de diagnóstico, compruebe la compatibilidad del número de parte. Después de instalar, el reemplazo con la unidad correcta puede ser comprobado confirmando su número de clasificación en la pantalla del CONSULT-II.

Introducción al Diagnóstico de Fallas (Continuación)

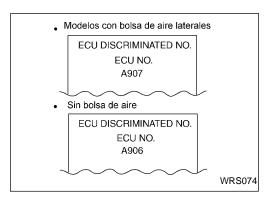

Para el MODELO NISSAN B15, el número asignado a la unidad sensora de diagnóstico es A907 (modelos con bolsas de aire laterales) o A906 (modelos sin bolsas de aire laterales).

lG

MA

EM

LE

SC

EC

ME

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SU

91

MD

RS

CB

AC

AM

SE

Introducción al Diagnóstico de Fallas (Continuación)


(F) COMO CAMBIAR EL MODO DE AUTODIAGNOSTICO CON CONSULT-II

=NIRS0023S03

NIRS0023S0301

Del Modo de Usuario al Modo de Diagnóstico


Después de seleccionar "AIR BAG" en la pantalla "SELECCION SISTEMA" (SELECT SYSTEM), el modo de usuario cambia automáticamente al modo de diagnóstico.

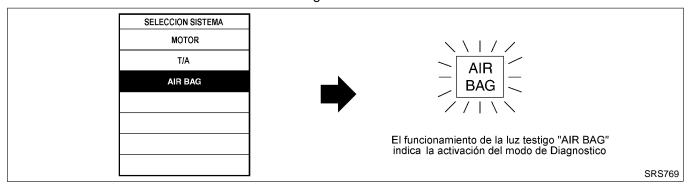

Del Modo de Diagnóstico al Modo de Usuario

NIRS0023S0302

Para regresar al modo de usuario desde el modo de diagnóstico, oprima la tecla "VUELTA" (BACK) en la pantalla del CONSULT-II hasta que aparezca "SELECCION SISTEMA" (SELECT SYSTEM), el modo de diagnóstico cambiará automáticamente al modo de usuario.

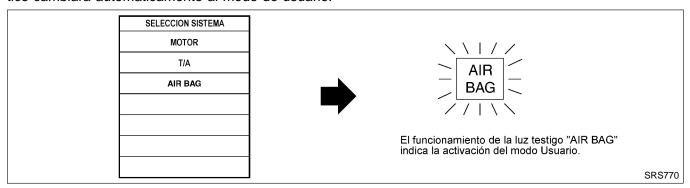


© COMO CAMBIAR EL MODO DE AUTODIAGNOSTICO SIN CONSULT-II Del Modo de Usuario al Modo de Diagnóstico

NIRS0023S04

NIRS0023S0401

El modo de diagnóstico es activado presionando al menos 5 veces el interruptor de la puerta delantera izquierda dentro de los 7 segundos después de girar el interruptor de encendido a ON. Si no se detectan fallas, el SRS no accesará al modo de diagnóstico.

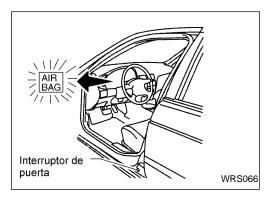

Del Modo de Diagnóstico al Modo de Usuario

NIRS0023S0402

- Para volver al Modo de Usuario mientras se detecta una falla, gire el interruptor de encendido a la posición "OFF" y después a "ON" y oprima el interruptor de la puerta delantera del lado izquierdo por lo menos 5 veces dentro de 7 segundos.
- Después de reparar una falla, gire el interruptor de encendido a la posición "OFF" por lo menos 1 segundo y regréselo a "ON". El Modo de Diagnóstico regresa al Modo de Usuario.

Introducción al Diagnóstico de Fallas (Continuación)

COMO BORRAR LOS RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO

Con el CONSULT-II


NIRS0023S05

NIRS0023S0501 [G

- "AUTODIAG [CORRIEN]" (SELF-DIAG [CURRENT]) Un resultado de Autodiagnóstico actual se despliega en la pantalla del CONSULT-II en tiempo real. Después de que la falla se reparo completamente, no se detecta ninguna falla en "AUTODIAG [CORRIEN]".
- "AUTODIAG [PASADO]" (SELF-DIAG [PAST]) Regrese a "AUTODIAGN [CORRIEN]" en la pantalla del CONSULT-II tocando la tecla "VUELTA" del CONSULT-II y seleccione "AUTODIAGN [CORRIEN]" en "SELEC MODO DIAGNOSI". Toque "VUELTA" (BACK) en el modo "AUTODIAG [CORRIEN]".

LE

Si la memoria de la falla en "AUTODIAG [PASADO]" no es borrada, el modo de Usuario muestra la falla por la operación de la luz testigo aún cuando la falla es reparada completamente.

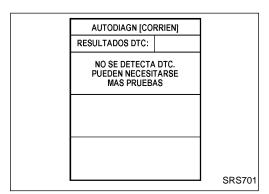

SC	

ME

T	M	

TA

"TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA) La memoria de "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA) no puede ser borrada. AX

Sin el CONSULT-II

Después de que se repara una falla, gire el interruptor de encendido a "OFF" por al menos un segundo, después regréselo a "ON". El Modo de Diagnóstico regresa al Modo de Usuario. En ese momento, el resultado de autodiagnóstico es borrado.





RS









Como realizar un autodiagnóstico de fallas para una reparación rápida y precisa

Como realizar un autodiagnóstico de fallas para una reparación rápida y precisa

=NIRS0024

Una buena comprensión de la condición de la falla puede resolver problemas más rápida y precisamente. En general, cada cliente siente diferente acerca de un problema. Es importante comprender completamente el síntoma o las condiciones de la queja de un cliente.

INFORMACION DEL CLIENTE

NIRS0024S01

QUE Modelo de Vehículo CUANDO Fecha, Frecuencia DONDE Condiciones del camino COMO Condiciones de operación, Síntomas

Como Condiciones de operación, Cintoma

COMPROBACION PRELIMINAR

NIRS0024S02


Compruebe que las siguientes partes están en buen estado.

- Acumulador [Consulte AM-3, "ACUMULADOR".]
- Fusible [Consulte SE-19, "Inspección".]
- Componentes del sistema a las conexiones del arnés

Como realizar un autodiagnóstico de fallas para una reparación rápida y precisa (Continuación)

FLUJO DE TRABAJO

NIRS0024S03

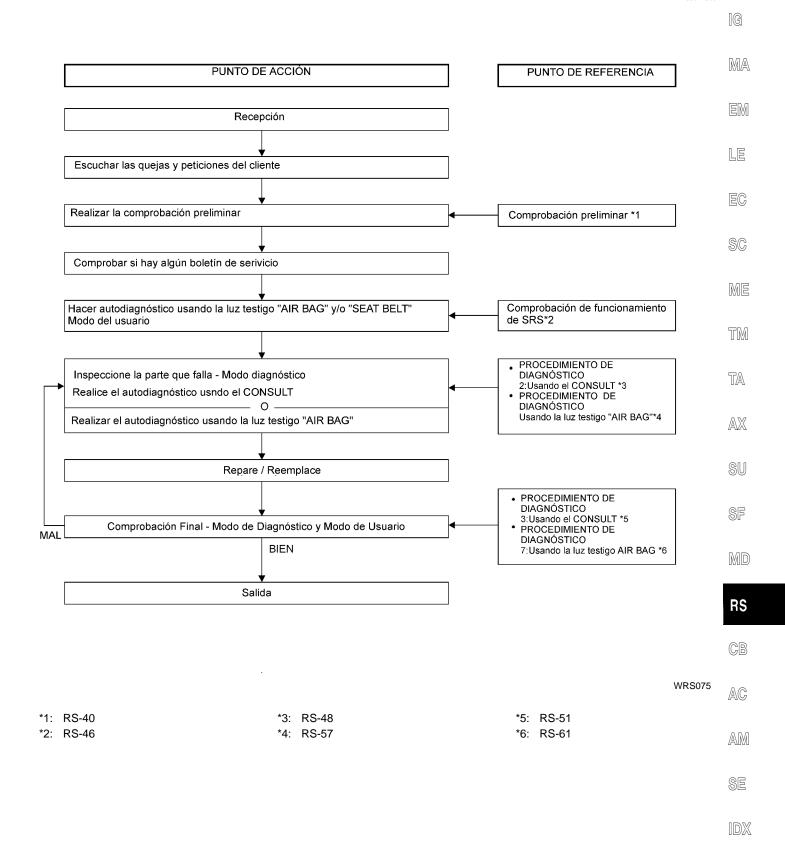

Esquema

NIRS0025

* Solo si esta equipado



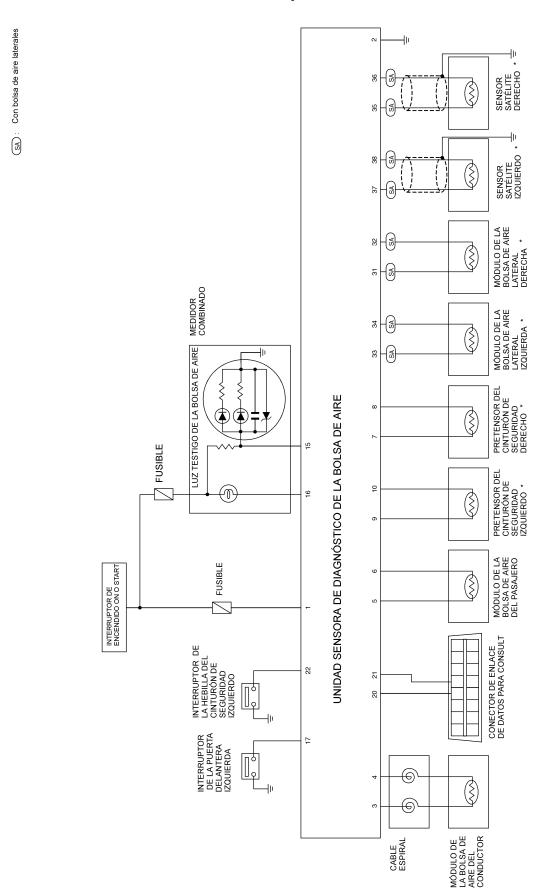



Diagrama Eléctrico — SRS —

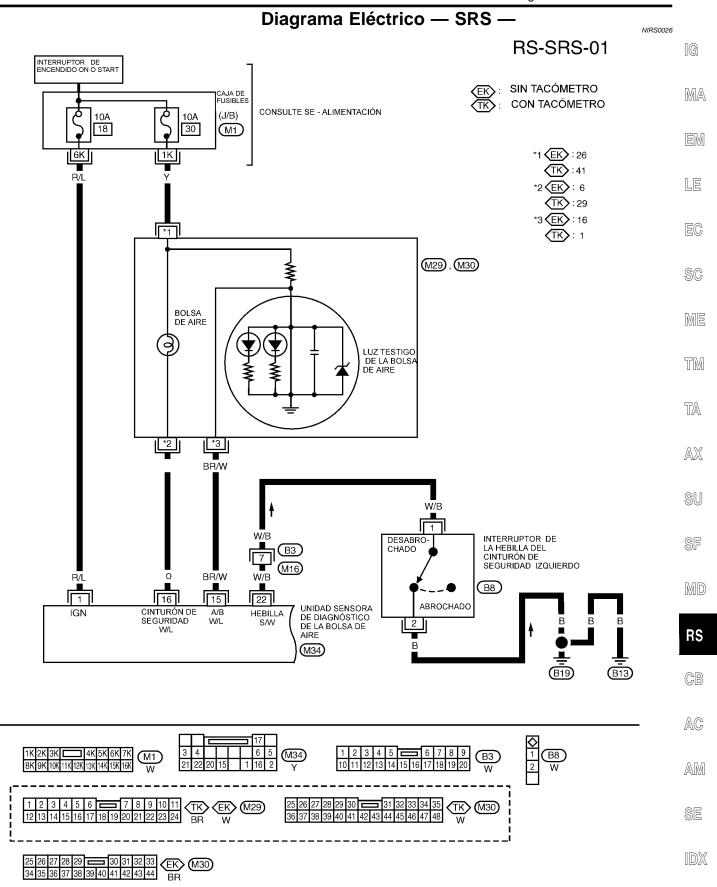

RS-SRS-02


SA: CON BOLSA DE AIRE LATERAL

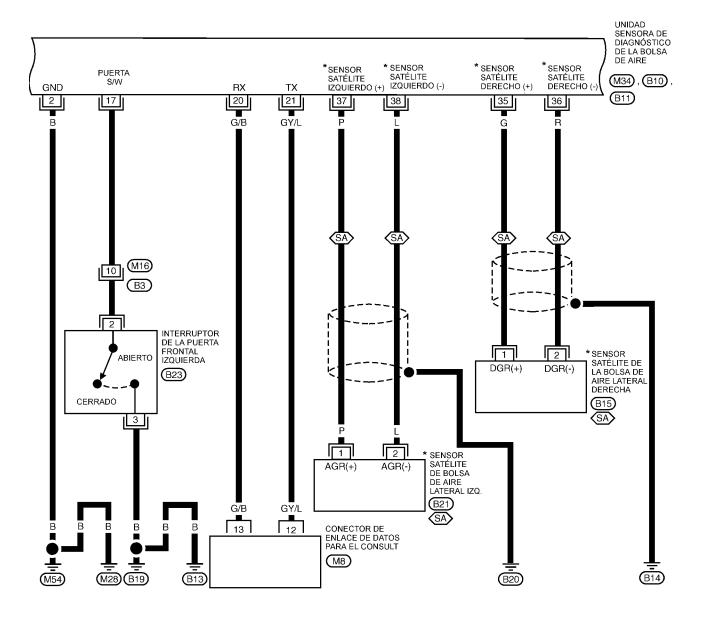

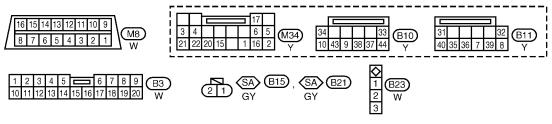


* Solo si esta equipado

Diagrama Eléctrico — SRS — (Continuación)

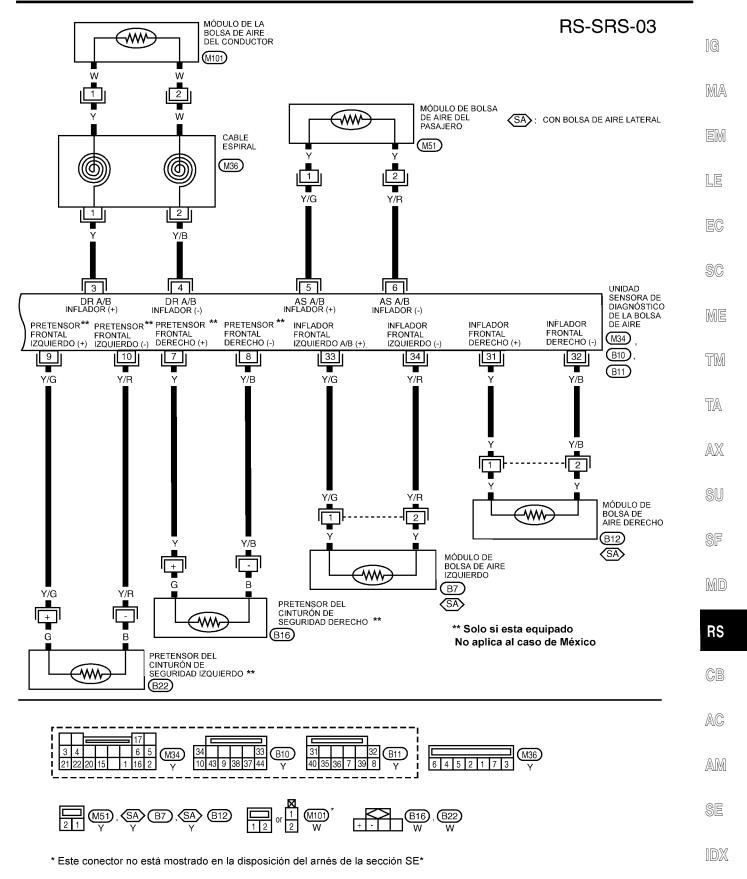

Comprobación del Funcionamiento del SRS

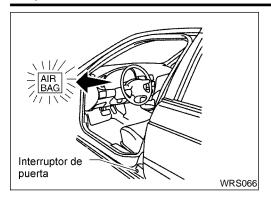

Comprobación del Funcionamiento del SRS PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 1

NIRS0027S01

Comprobando el Funcionamiento de la Bolsa de Aire usando la Luz Testigo "AIR BAG" — Modo de Usuario


- 1. Después de girar el interruptor de encendido de "OFF" a "ON", la luz testigo "AIR BAG" opera.
- 2. Compare la operación de la luz testigo "AIR BAG" con la siguiente tabla.

Funcionamiento de la Luz testigo "AIR BAG" - Modo de Usuario —	Condición SRS	Punto de Referencia
OFF 7 sec. MRS095A	No se detecta ninguna falla. No se requiere de acción complementaria.	_
OFF 0.5 sec. 0.5 sec. MRS096A	El sistema está fallando y necesita ser reparado como se indica.	Vaya "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2" o "6", RS-48 o RS-57.
IGN ON	Se despliega la bolsa de aire.	Vaya a "DIAGNOSTICO DE COLISION", RS-71.
ON OFF MRS097A	Fusible de la bolsa de aire, unidad sensora de diagnóstico o el arnés está fallando y necesita ser reparado.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 9", RS-64.
IGN ON ON OFF MRS098A	Algo de lo siguiente ha ocurrido y necesita ser reparado. • Fusible del medidor está fundido. • El circuito de la luz testigo "AIR BAG" está abierto o en corto. • La unidad sensora de diagnóstico está fallando.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 10", RS-66.

ΝΟΤΔ.

Si la luz testigo "AIR BAG" funciona diferente a lo mostrado arriba, consulte "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6", RS-57.

Comprobación del Funcionamiento del SRS (Continuación)

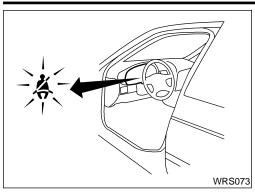

Comprobación de Funcionamiento del Pretensor del Cinturón de Seguridad Usando la Luz Testigo "SEAT BELT" -Modo de Usuario

- 1. Después de haber girado el interruptor de encendido de "OFF" a "ON", la luz testigo "SEAT BELT" funciona.
- Compare la operación de la luz testigo "SEAT BELT" con la siguiente tabla.

MA


LE

Funcionamiento de la luz testigo "SEAT BELT"	Condición SRS	Punto de Referencia	
Después de abrochar el cinturón de seguridad del conductor. IGN ON ON OFF 7 sec. MRS095A	No se detecta ninguna falla. No se requiere de acción complementaria.		S N
Cuando el cinturón de seguridad no se ha abrochado. IGN ON El cinturón de seguridad está abrochado ON FI Cinturón de seguridad está abrochado			T
SRS086 Después de abrochar el cinturón de seguridad del conductor.	El circuito del pretensor	Si está disponible el	. A
OFF OFF	del cinturón de seguri- dad delantero está abierto, o • El circuito de alimenta- ción o de tierra del pre-	CONSULT-II, vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2", RS-48. • Si el CONSULT-II no	6
0.5 sec. 0.5 sec. MRS096A	tensor del cinturón de seguridad delantero está en corto.	está disponible, repare el sistema como sigue.* 1. Compruebe visualmente el cableado de las	
Cuando el cinturón de seguridad no se ha abrochado. IGN ON Bl cinturón de seguridad esta jabrochado ON	4	conexiones del arnés. 2. Reemplace los conjuntos del cinturón de seguridad del conductor y del pasajero. (Antes	
OFF		de desecharlos, debe desactivarlos.) 3. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.	(C
0.5 sec. 0.5 sec. Cuando se abrocha el cinturón de seguridad del conductor.	El pretensor del cinturón	Reemplace el arnés relacionado. Vaya a "DIAGNOSTICO	
IGN ON ON	de seguridad delantero (y la bolsa de aire) está des- plegado.	DE COLISION", RS-71.	
OFF MRS097A	Hebilla del cinturón de seguridad, arnés, conjunto del medidor combinado y unidad sensora de diagnóstico están fallando y necesitan ser reparadas.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 12", RS-68.	

Comprobación del Funcionamiento del SRS (Continuación)

Funcionamiento de la luz testigo "SEAT BELT"	Condición SRS	Punto de Referencia
IGN ON	Fusible del medidor, unidad sensora de diagnóstico o el circuito de la luz testigo "SEAT BELT" está abierto o en corto y necesita ser reparado.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 13", RS-70.

^{*} Siga el procedimiento en orden numérico cuando repare las partes que fallan. Confirme si la falla se eliminó usando la luz testigo cada vez que se termine una reparación. Si la falla persiste, continúe con el siguiente paso. Cuando la falla es eliminada, no se requerirán mas reparaciones.

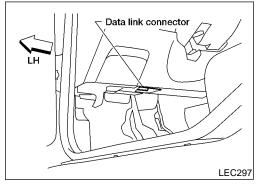


Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2

NIRS0028

Inspeccionando las partes del SRS que fallan usando el CON-SULT-II — Modo de Diagnóstico

- 1. Gire el interruptor de encendido a "OFF".
- 2. Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.

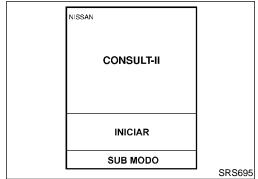

- 3. Gire el interruptor de encendido a la posición "ON".
- 4. Toque "COMIENZO" (START).



Toque "AIR BAG".



6. Toque "AUTODIAGN [CORRIEN]".

(P) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

AUTODIAGN [C	ORRIEN]	
RESULT DTC		
NO SE DETECT PUEDEN REQU MÁS PRUEBAS	ERIRSE	
		SRS772

 Los códigos de diagnóstico de despliegan en "AUTODIAGN [CORRIEN]".

[G

MA

LE

AUTODIAGN [CORRIEN]

RESULTADOS DTC:

NO SE DETECTA DTC.
PUEDEN NECESITARSE
MAS PRUEBAS

SRS701

Si no se detecta ninguna falla en "AUTODIAGN [CORRIEN]" aunque la falla se detecte en "Comprobación del Funcionamiento del SRS", consulte "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4", RS-53, para diagnosticar los siguientes casos:

EC

 Resultado del autodiagnóstico "AUTODIAGN [PASADO]" (previamente almacenado en la memoria) no podrá ser borrado después de la reparación.

SC

El sistema del SRS falla intermitentemente.

ME

TM

- 8. Toque "COPIAR" (PRINT).
- Compare los códigos de diagnóstico. Consulte "Tabla del Código de Diagnóstico del CONSULT-II ("AUTODIAGN [CORRIEN]")", RS-49.

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

TA

 Toque la tecla "VUELTA" (BACK) del CONSULT-II hasta que aparezca "SELECCION SISTEMA" (SELECT SYSTEM) para regresar al modo de Usuario desde el modo Diagnóstico.

SU

11. Gire el interruptor de encendido a "OFF", luego apague y desconecte el CONSULT-II y ambas terminales del acumulador.

SF

12. Repare el sistema como es indicado en la "Orden de reparación" en la "Tabla de Código de Diagnóstico del CONSULT-II", que corresponde al resultado del autodiagnóstico. Para el procedimiento de reemplazo de partes, consulte RS-20.

MD

RS

13. Después de reparar el sistema, consulte "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3", RS-51 para la comprobación final.

Tabla del Código de Diagnóstico del CONSULT-II ("AUTODIAGN [CORRIEN]")

NIRS0028S0101

			NIR3002830101	@B
Punto de Diagnóstico		Explicación	Orden de Reparación Vuelva a comprobar el SRS con cada reemplazo.	CB AC
NO SE DETECTA DTC.	Cuando la falla es indicada por la luz tes- tigo "AIR BAG" en el modo Usuario	 Resultado del autodiagnóstico " AUTODIAGN [PASADO]" (previamente almacenado en la memoria) no podrá ser borrado después de la reparación. Se ha detectado una falla intermitente anteriormente. 	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4", RS-53.	AM SE
	No se detecta ningun	a falla.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3", RS-51.	IDX


Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

Punto de Diagnóstico	Explicación	Orden de Reparación Vuelva a comprobar el SRS con cada reemplazo.
MODULO AIRBAG [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está abierto. (incluyendo el cable en espiral)	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño
MODULO AIRBAG [VB-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está en corto con algún circuito de alimentación de corriente. (incluyendo el cable en espiral)	visible. 3. Reemplace el cable en espiral. 4. Reemplace el modulo de la bolsa de aire del conductor.
MODULO AIRBAG [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está en corto a tierra. (incluyendo el cable en espiral)	(Antes de desecharlo, debe desplegarlo.)
MODULO AIRBAG [EN CORTO]	Los circuitos del modulo de la bolsa de aire del conductor están en corto el uno al otro.	5. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.6. Reemplace el arnés relacionado.
MODULO A/B ASIST [VB-EN CORTO]	El circuito de la bolsa de aire está en corto en algún circuito de alimentación.	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés.
MODULO A/B ASIST [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero está abierto.	Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el módulo de la bolsa
MODULO A/B ASIST [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero tiene corto a tierra.	de aire del pasajero delantero. (Antes de desecharlo, debe desplegarlo.)
MODULO A/B ASIST [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero tienen corto uno al otro.	4. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.5. Reemplace el arnés relacionado.
MODULO LAT IZQ [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está abierto.	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés.
MODULO LAT IZQ [VB-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está en corto con algunos circuitos de alimentación de corriente.	 Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el módulo de la bolsa de aire lateral izquierda.
MODULO LAT IZQ [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está en corto a tierra.	(Antes de desecharlo, debe desplegarlo.) 4. Reemplace la unidad sensora de
MODULO LAT IZQ [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda están en corto unos con otros.	diagnóstico. 5. Reemplace el arnés relacionado.
MODULO LAT DCH [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está abierto.	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño
MODULO LAT DCH [VB-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está en corto con algunos circuitos de alimentación de corriente.	visible. 3. Reemplace el módulo de la bolsa de aire lateral derecha.
MODULO LAT DCH [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está en corto a tierra.	(Antes de desecharlo, debe desplegarlo.)
MODULO LAT DCH [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire lateral derecha están en corto unos con otros.	4. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.5. Reemplace el arnés relacionado.
SENS SATELIT IZQ [FALLA UNIT FAIL] SENS SATELIT IZQ [FALLA COMM]	Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda	 Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. Reemplace el arnés relacionado.

(P) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

Punto de Diagnóstico	Explicación	Orden de Reparación Vuelva a comprobar el SRS con cada reemplazo.
SENS SATELIT DCH [FALLA UNIT FAIL] SENS SATELIT DCH [FALLA COMM]	Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral derecha	 Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral derecha. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. Reemplace el arnés relacionado.
PRE-TEN DEL DCH [ABIERTO/VB-EN CORTO]	El circuito del pretensor delantero izquierdo esta abierto o en corto con algún circuito de alimentación de corriente.	 Compruebe visualmente el cableado de las conexiones del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el cinturón de seguridad delantero izquierdo.
PRE-TEN DEL DCH [GND-EN CORTO]	El circuito del pretensor delantero izquierdo está en corto a tierra.	(Antes de desecharlo, debe desactivarlo.) Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. Reemplace el arnés relacionado.
PRE-TEN DEL DCH [ABIERTO/VB-EN CORTO]	El circuito del pretensor delantero derecho está abierto o en corto con algún circuito de alimentación de corriente.	 Compruebe visualmente el cableado de las conexiones del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace el cinturón de seguridad delantero derecho.
PRE-TEN DEL DCH [GND-EN CORTO]	El circuito del pretensor delantero derecho está en corto a tierra.	 (Antes de desecharlo, debe desactivarlo.) 4. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. 5. Reemplace el arnés relacionado.
UNIDAD CONTROL	Bajo voltaje del acumulador (menor de 9V)	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3", RS-51 después de cargar el acumulador.
	La unidad sensora de diagnóstico está fallando.	 Compruebe visualmente las conexiones del cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. Reemplace los arneses relacionados

Siga el procedimiento en orden numérico cuando repare las partes que fallan. Confirme si se eliminó la falla usando la luz testigo de la bolsa de aire o del cinturón de seguridad o el CONSULT-II cada vez que termine la reparación. Si la falla persiste, continúe con el siguiente paso. Cuando la falla es eliminada, no se requerirán mas reparaciones.

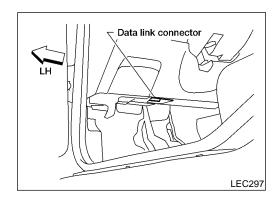

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3


Comprobación final después de reparar el SRS usando el CONSULT-II — Modo de Diagnóstico

dos.

- Después de reparar el SRS, conecte ambas terminales al acumulador.
- Conecte el CONSULT-II al Conector de Enlace de Datos.
- 3. Gire el interruptor de encendido de "OFF" a "ON".

AM


P Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

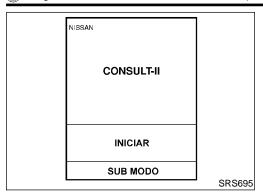

4. Toque "COMIENZO" (START).




5. Toque "AIR BAG".

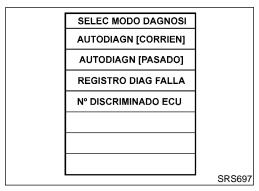

6. Toque "AUTODIAGN [CORRIEN]".



7. Si no se detecta falla en "AUTIDIAGN [CORRIEN]", la reparación del SRS está terminada. Vaya al paso 8. (Cuando la falla está únicamente en el sistema del pretensor del cinturón de seguridad, vaya al paso 11.) Si cualquier falla se despliega en "AUTODIAGN [CORRIEN]", la parte que falla no se reparó completamente o alguna otra parte con falla es detectada. Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2", RS-48. y repare por completo la parte que falla.

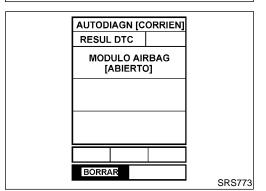

8. Toque "BORRA". (ERASE)

NOTA:

Toque "BORRA" (ERASE) para borrar la memoria de la falla ("AUTIDIAGN [PASADO]").

Si la memoria de la falla en "AUTODIAG [PASADO]" no es borrada, el modo de Usuario muestra la falla por la operación de la luz testigo aún cuando la falla es reparada completamente.

(P) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

SELEC MODO DAGNOSI	
AUTODIAGN [CORRIEN]	
AUTODIAGN [PASADO]	
REGISTRO DIAG FALLA	
Nº DISCRIMINADO ECU	
	SRS697

AUTODIAGN[PASADO]

NO SE DETECTA DTC

MÁS PRUEBAS

PUEDE NECESITARSE

RESUL DTC

Toque "VUELTA" en el CONSULT-II para accesar a la pantalla de "SELEC MODO DIAGNOSI". Toque "AUTIDIAGN [PASA-DO]".

MA

LE

10. Compruebe que no se detecta ninguna falla en "AUTIDIAGN [PASADO]".

SRS702

Las fallas anteriores del sistema del pretensor del cinturón de seguridad no serán desplegadas en "AUTIDIAGN [PASADO]".

SC

ME

TM

TA

- 11. Toque la tecla "VUELTA" (BACK) del CONSULT-II hasta que aparezca "SELECCION SISTEMA" (SELECT SYSTEM) para regresar al modo de Usuario desde el modo Diagnóstico.
- 12. Gire el interruptor de encendido a "OFF", luego apague y des-AX
- 13. Vaya a "Comprobando el Funcionamiento del SRS Usando la Luz Testigo "AIR BAG" en el Modo Usuario", RS-46.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 4 (CONT.DEL PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 2) NIRS0028S03

Inspeccionando el registro de fallas del SRS

1	CONSIDERE LA POSIB DE REPARAR	ILIDAD DE NO BORRAR LOS RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO DESPUES	
¿Es la	¿Es la primera vez que se le da mantenimiento al SRS?		
	Sí o No		
Si	>	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 5", RS-53.	
No		Resultado del autodiagnóstico "AUTODIAGN [PASADO]" (previamente almacenado en la memoria) no podrá ser borrado después de la reparación. Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3", RS-51.	

conecte el CONSULT-II.


MD


RS

CB

AC

AM

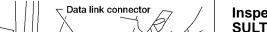

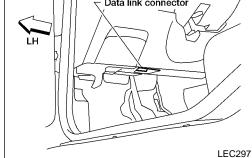


PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 5

Inspeccionando la falla intermitente del SRS usando el CON-SULT-II - Modo de Diagnóstico

- 1. Gire el interruptor de encendido a "OFF".
- Conecte el "CONSULT-II" al conector de enlace de datos.


(P) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

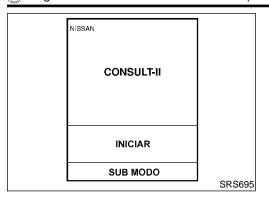


- 3. Gire el interruptor de encendido a la posición "ON".
- 4. Toque "COMIENZO" (START).



5. Toque "AIR BAG".

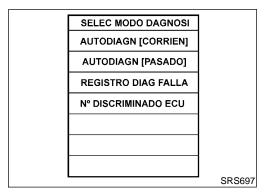

6. Toque "AUTIDIAGN [PASADO]".

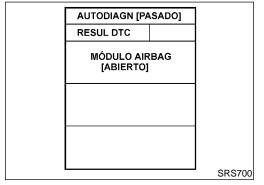

7. Si los códigos de diagnóstico son desplegados en "AUTO-DIAG [PASADO]", vaya al paso 10.



Si no se detecta falla en "AUTODIAG [PASADO]", toque "VUELTA" (BACK) y regrese a "SELEC MODO DIAGNOSI" (SELECT DIAG MODE).

NOTA:

La última falla del sistema del pretensor del cinturón de seguridad delantero no será desplegada en "AUTODIAGN [PASA-DO]".

(P) Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

	SELEC MODO DAGNOSI	
	AUTODIAGN [CORRIEN]	
	AUTODIAGN [PASADO]	
	REGISTRO DIAG FALLA	
	Nº DISCRIMINADO ECU	
L		SRS697

REGISTRO DIAG FALLA

MODULO AIRBAG [ABIERTO]

RESUL DTC

8. Toque "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA).

NOTA:

SRS704

Con "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA), los resultados previamente borrados por una operación de restablecer (reset) pueden ser desplegados.

[G

MA

LE

 El código de diagnóstico es desplegado en "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA).

SC

ME

TM

- 10. Toque "COPIAR" (PRINT).
- Compare los códigos de diagnóstico con la "Tabla del Código de Diagnóstico de Fallas para Incidente Intermitente ("AUTO-DIAGN [PASADO]" o "REGISTRO DIAG FALLA")", RS-55.

AX

12. Toque la tecla "VUELTA" (BACK) del CONSULT-II hasta que aparezca "SELECCION SISTEMA" (SELECT SYSTEM).

90

 Gire el interruptor de encendido a "OFF", después apague y desconecte el CONSULT-II, y desconecte ambos cables del acumulador.

SF

14. Repare el sistema como se señaló por la "Orden de Reparación" en la "Tabla de Código de Diagnóstico de Falla Intermitente", que corresponda al resultado de autodiagnóstico. Para el procedimiento de reemplazo de componentes, consulte "REMOCION E INSTALACION", RS-20.

MD

RS

15. Consulte "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 3", RS-51, para la comprobación final.

Tabla del Código de Diagnóstico de Fallas para Incidente Intermitente ("AUTODIAG [PASADO]" o "TROUBLE DIAG RECORD" (REGISTRO DIAG FALLA))

CB

AC

AM

Punto de Diagnóstico	Explicación	Orden de Reparación
NO SE DETECTA DTC.	No se detecta ninguna falla.	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAG- NOSTICO 3", RS-51.
MODULO AIRBAG [ABIERTO]	 El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está abierto. (incluyendo el cable en espiral) 	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés.
MODULO AIRBAG [VB-EN CORTO]	 El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está en corto con algún circuito de alimentación de corriente. (incluyendo el cable en espiral) 	 Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace el cable en espiral, la
MODULO AIRBAG [GND-EN CORTO]	 El circuito del módulo de la bolsa de aire del conductor está en corto a tierra. (incluyendo el cable en espiral) 	unidad sensora de diagnóstico y el módulo de la bolsa de aire del conduc- tor. (Antes de desechar el módulo de la
MODULO AIRBAG [EN CORTO]	 Los circuitos del modulo de la bolsa de aire del conduc- tor están en corto el uno al otro. 	bolsa de aire del conductor, ésta debe ser desplegada.)
·		

Diagnóstico de Falla con el CONSULT-II (Continuación)

Punto de Diagnóstico	Explicación	Orden de Reparación	
MODULO A/B ASIST [VB-EN CORTO]	El circuito de la bolsa de aire está en corto en algún circuito de alimentación.	Compruebe visualmente la conexión d cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visi-	
MODULO A/B ASIST [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero está abierto.	ble. 3. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de	
MODULO A/B ASIST [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero tiene corto a tierra.	diagnóstico y el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero. (Antes de desechar el módulo de la bolsa de aire	
MODULO A/B ASIST [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero tienen corto uno al otro.	del pasajero delantero, debe ser des- plegado.)	
MODULO LAT IZQ [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está abierto.	Compruebe visualmente la conexión de cableado del arnés.	
MODULO LAT IZQ [VB-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está en corto con algunos circuitos de alimentación de corriente.	 Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de 	
MODULO LAT IZQ [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda está en corto a tierra.	diagnóstico y el módulo de la bolsa de aire lateral izquierda. (Antes de desecharlo, debe ser desplegado.)	
MODULO LAT IZQ [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire lateral izquierda están en corto unos con otros.	γ,	
MODULO LAT DCH [ABIERTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está abierto.	Compruebe visualmente la conexión de cableado del arnés.	
MODULO LAT DCH [VB-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está en corto con algunos circuitos de alimentación de corriente.	 Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de 	
MODULO LAT DCH [GND-EN CORTO]	El circuito del módulo de la bolsa de aire lateral derecha está en corto a tierra.	diagnóstico y el módulo de la bolsa de aire lateral derecha. (Antes de desecha el módulo, debe ser desplegado.)	
MODULO LAT DCH [EN CORTO]	Los circuitos del módulo de la bolsa de aire lateral dere- cha están en corto unos con otros.		
SENS SATELIT IZQ [FALLA UNIT FAIL] SENS SATELIT IZQ [FALLA COMM]	Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda	 Compruebe visualmente la conexión de cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de diagnóstico y el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral izquierda. 	
SENS SATELIT DCH [FALLA UNIT FAIL] SENS SATELIT DCH [FALLA COMM]	Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral derecha	 Compruebe visualmente la conexión de cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de diagnóstico y el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral derecha. 	
UNIDAD CONTROL	La unidad sensora de diagnóstico está fallando.	 Compruebe visualmente la conexión de cableado del arnés. Reemplace el arnés si tiene daño visible. Si la comprobación del arnés está BIEN, reemplace la unidad sensora de diagnóstico. 	

Siga los procedimientos en orden numérico cuando repare las partes que fallan, después haga la comprobación final del sistema.

Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II



Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6

=NIRS0029

Inspeccionando las partes descompuestas del SRS usando la luz testigo "AIR BAG" - Modo de Diagnóstico

MA

El SRS no accesará al Modo de Diagnóstico si no se detecta ninguna falla en el modo de Usuario.

Abra la puerta del conductor.

Gire el interruptor de encendido de "OFF" a "ON".

Oprima el interruptor de la puerta del conductor por lo menos 5 veces en 7 segundos después de girar el interruptor de encendido a "ON".

LE

El SRS ahora está en el modo de Diagnóstico.

La luz testigo "AIR BAG" funciona en el Modo de Diagnóstico como sigue:

EG

NOTA:

SC

Si el SRS no accesa el Modo de Diagnóstico aún cuando la falla es detectada en el Modo de Usuario, vaya a PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 11, RS-67.

ME

TM

TA

AX

MD


RS

CB

A.C


AM

SE

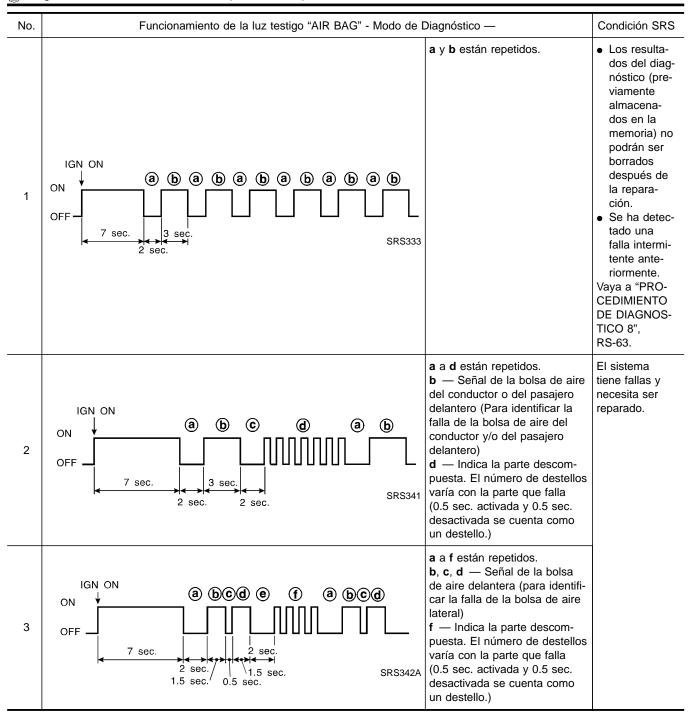


- 5. El número de destellos indica la parte que falla (parte **d** o **f**). Compare el número de destellos con la "Tabla del Código de Destello de la Luz Testigo de Bolsa de Aire", RS-59, y localice la parte que falla.
- 6. Gire el interruptor de encendido a "OFF", y desconecte ambas terminales del acumulador.
- Repare el sistema como se señaló en la "Orden de reparación" de la "Tabla del Código de Destellos de la Luz testigo" que corresponde al código de destellos. Para el procedimiento de reemplazo de partes, consulte RS-20.
- 8. Después de reparar el sistema, consulte "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 7", RS-61.


Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II (Continuación)

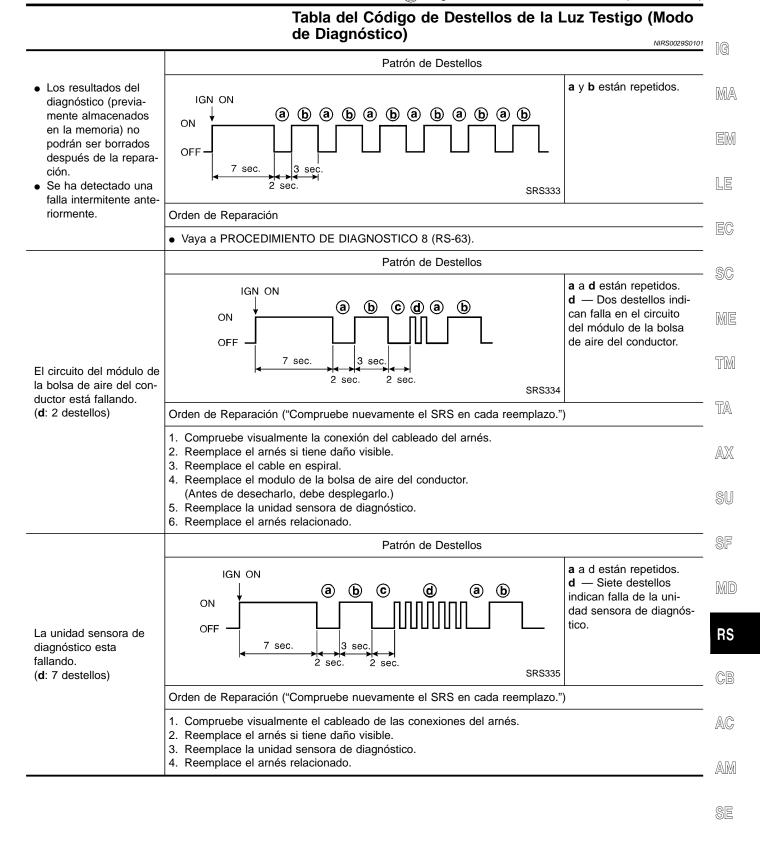


🕅 Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II (Continuación)

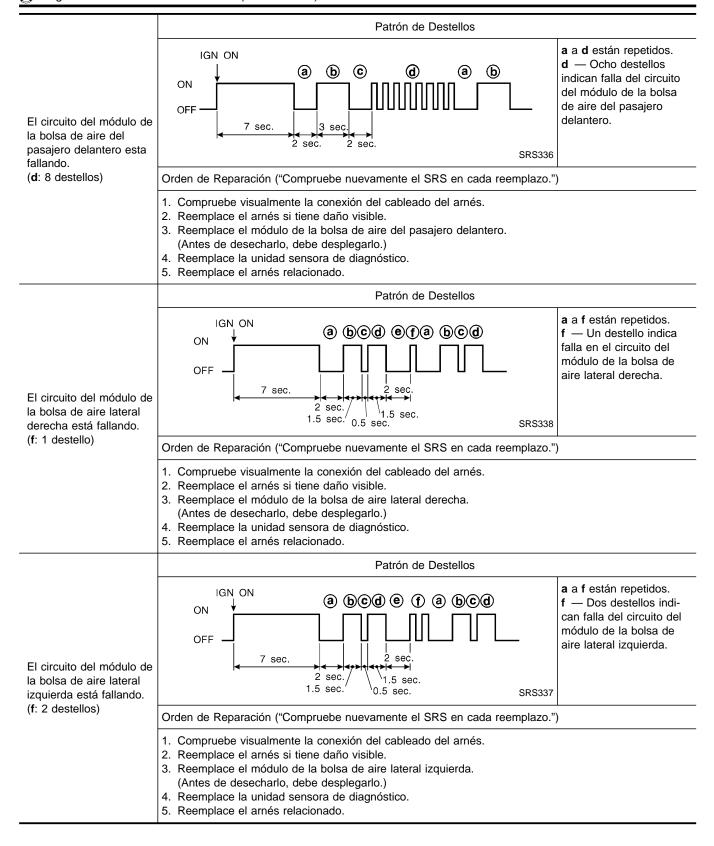

Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II (Continuación)

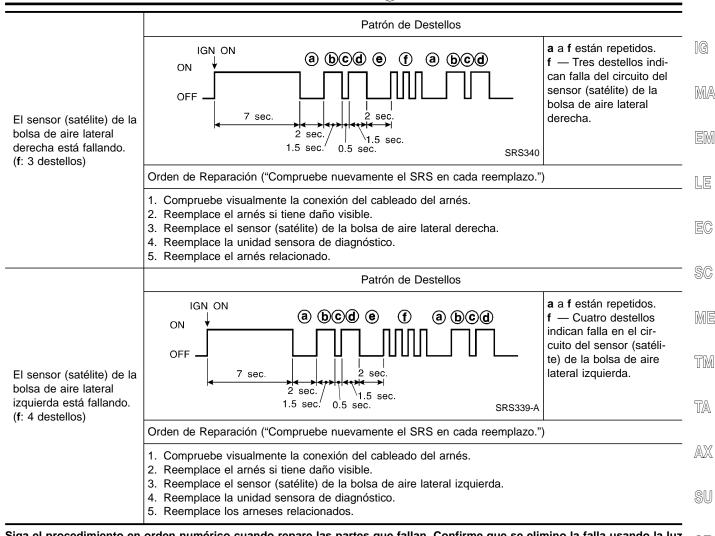

Siga el procedimiento en orden numérico cuando repare las partes que fallan. Confirme que se elimino la falla usando la luz testigo de la bolsa de aire o el CONSULT-II cada vez que la termine la reparación. Si la falla persiste, continúe con el siguiente paso. Cuando la falla es eliminada, no se requerirán mas reparaciones.

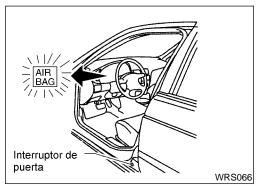

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 7

Comprobación final después de reparar el SRS usando la luz testigo "AIR BAG" - Modo de Diagnóstico y Modo de Usuario

- 1. Después de reparar el SRS conecte ambas terminales del acumulador.
- 2. Abra la puerta del conductor.
- 3. Gire el interruptor de encendido de "OFF" a "ON".
- 4. La luz testigo "AIR BAG" funciona en el Modo de Diagnóstico como sigue:

RS

MD

...

-


AC

AM

SE

 \mathbb{N}

🕅 Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II (Continuación)

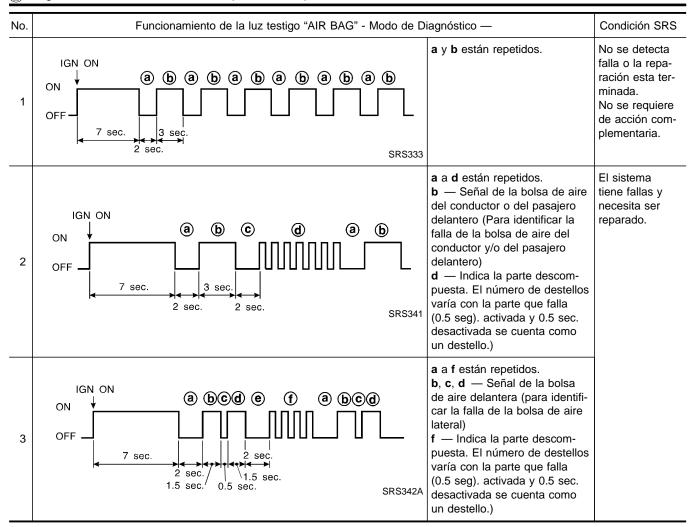

NOTA:

Cuando la unidad sensora de diagnóstico es reemplazada por una nueva, la luz testigo "AIR BAG" funcionará en el Modo de Usuario. No se requiere comprobar la operación de la luz testigo "AIR BAG" en el modo de diagnóstico. Vaya al paso 6.

- 5. Si la luz testigo "AIR BAG" funciona como se muestra en el No. 1 de la tabla anterior, gire el interruptor de encendido a "OFF" para regresar al modo de usuario y borrar la falla de la memoria. Luego vaya al paso 6. Si la luz testigo "AIR BAG" funciona como se muestra en el No. 2 ó en el No. 3 de la tabla anterior, la parte que falla no se reparó completamente o se detecto otra parte descompuesta. Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6", RS-57. y repare por completo la parte que falla.
- 6. Gire el interruptor de encendido a "ON". La luz testigo "AIR BAG" funcionará en el Modo de Usuario. Compare la operación de la luz testigo "AIR BAG" con la siguiente tabla.

NOTA:

Si requiere cambiar del modo de usuario al Modo de Diagnóstico mientras la falla esta siendo detectada, gire el interruptor de encendido de "OFF" a "ON". Luego presione el interruptor de la puerta del conductor por lo menos 5 veces en 7 segundos después de girar el interruptor de encendido a "ON". El SRS está ahora en el modo de Usuario.

Diagnóstico de Falla sin CONSULT-II (Continuación)

Funcionamiento de la Luz testigo "AIR BAG" - Modo de Usuario —	Condición SRS	Punto de Referencia
OFF 7 sec. MRS095A	No se detecta ninguna falla. No se requiere de acción complementaria.	_
OFF 0.5 sec. 0.5 sec. MRS096A	El sistema está fallando y necesita ser reparado como se indica.	Vaya a "PROCEDIMIEN- TO DE DIAGNOSTICO 6", RS-57.
IGN ON	Se despliega la bolsa de aire.	Vaya a "DIAGNOSTICO DE COLISION", RS-71.
OFF MRS097A	Fusible de la bolsa de aire, unidad sensora de diagnóstico o el arnés está fallando y necesita ser reparado.	Vaya a "PROCEDIMIEN- TO DE DIAGNOSTICO 9", RS-64.
IGN ON	Algo de lo siguiente ha ocurrido y necesita ser reparado. • Fusible del medidor	Vaya a "PROCEDIMIEN- TO DE DIAGNOSTICO 10", RS-66.
ON MRS098A	está fundido. • El circuito de la luz testigo "AIR BAG" está abierto o en corto. • La unidad sensora de	
	diagnóstico está fallando.	

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 8 (CONT. DE PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 6)

		Inspeccionando el registro de fallas del SRS	.3
1	CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE NO BORRAR LOS RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO DESPUES DE REPARAR		
Es I	a primera vez que se le da	mantenimiento al SRS?	
		Sí o No	
Si	>	Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 5", RS-53. (No se pueden inspeccionar más sin el CONSULT-II.)	
No	>	Los resultados del diagnóstico (previamente almacenados en la memoria) no podrán ser borrados después de la reparación. Vaya a "PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 7", RS-61.	

AM SE

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG" no se apaga


Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG" no se apaga

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 9

=NIRS0030

NIRS0030S01

1	VEA EL DESPLIEGUE	DEL MODULO DE LA BOLSA DE AIRE		
¿Está desplegado el módulo de la bolsa de aire?				
	Sí o No			
Si	Si Consulte "DIAGNOSTICO DE COLISION", RS-71.			
No	>	VAYA A 2.		

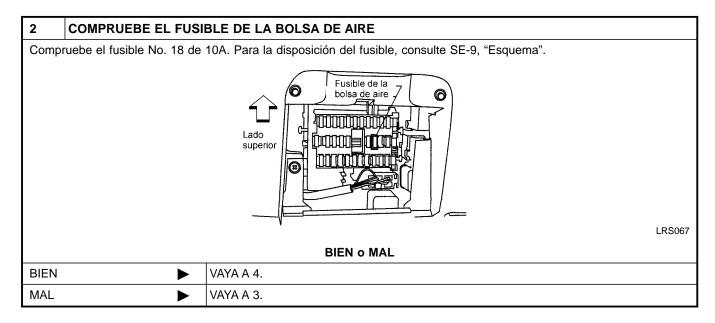

3	COMPRUEBE NUEVAM	IENTE EL FUSIBLE DE LA BOLSA DE AIRE	
Reemp	Reemplace el fusible de la "Bolsa de Aire" y gire el interruptor de encendido a ON.		
	¿Se fundió de nuevo el fusible de la "BOLSA DE AIRE"?		
Si	Si Repare el arnés principal y/o reemplace el arnés relacionado.		
No	>	FIN DE LA INSPECCION	

	SISTE	MA DE SUJECION SUPLEMENTARIO (SRS) Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG" no se apaga (Continuación	1)
4 COMPR	RUEBE LA UNID	OAD SENSORA DE DIAGNOSTICO]
	NSULT-II y toque a "AIR BAG" en	"START" (INICIO). el CONSULT-II?	
		SELECCIÓN SISTEMA MOTOR	
		T/A AIRBAG	
		Sí o No	8
 Si	•	VAYA A 5.	1
No	>	Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés de la unidad sensora de diagnóstico. Si la comprobación de la conexión de los conectores resulta BIEN, reemples la unidad conecto de diagnóstico.	
		place la unidad sensora de diagnóstico.	ן _ק ק
		EXION DEL ARNES	1
¿Esta BIEN la d	conexión entre la	luz testigo y la unidad sensora de diagnóstico? BIEN o MAL	
BIEN	•	Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.	
MAL	>	Conecte adecuadamente la luz testigo "AIR BAG" y el conector de la unidad sensora de diagnóstico. Si la luz testigo "AIR BAG" todavía no se apaga, reemplace el arnés.	
			. .
			0
			(
			<u>[</u>

 $\mathbb{A}\mathbb{M}$

SE


Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG" no se enciende

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "AIR BAG" no se enciende

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 10

=NIRS0031

NIRS0031S01

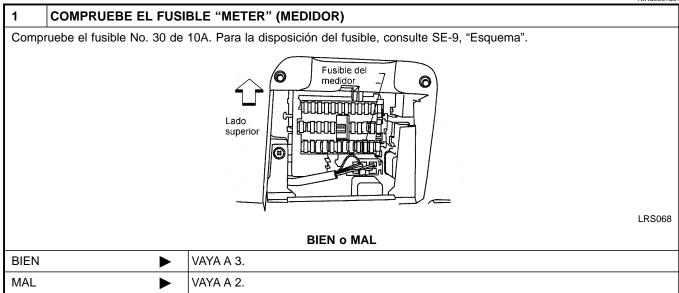

2	COMPRUEBE NUEVAMENTE EL FUSIBLE "METER" (MEDIDOR)			
Reem	Reemplace el fusible del "MEDIDOR" y gire el interruptor de encendido a ON.			
	¿Se fundió de nuevo el fusible del "MEDIDOR"?			
Si	Si Repare el arnés principal.			
No	>	FIN DE LA INSPECCION		

3	COMPRUEBE EL LED DE LA LUZ TESTIGO "AIR BAG"		
¿Está BIEN el LED de la luz testigo "AIR BAG"?			
	BIEN o MAL		
BIEN	BIEN VAYA A 4.		
MAL	•	Reemplace el LED de la luz testigo "AIR BAG".	

4	COMPRUEBE LA CONEXION DEL ARNES ENTRE LA UNIDAD SENSORA DE DIAGNOSTICO Y LA LUZ TESTIGO "AIR BAG"			
	Desconecte el conector de la unidad sensora de diagnóstico y gire el interruptor de encendido a "ON". • ¿Se enciende la luz testigo "AIR BAG"?			
	Sí o No			
Si	Si Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.			
No	>	Compruebe el circuito de tierra de la luz testigo "AIR BAG".		

Diagnóstico de Fallas: El SRS no accesa el Modo de Diagnóstico usando el interruptor de la puerta

Diagnóstico de Fallas: El SRS no accesa el Modo de Diagnóstico usando el interruptor de la puerta

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 11

=NIRS0032

NIRS0032S01

LE

SC

ME

TM

TA

AX


SW

MD

1	COMPRUEBE EL VOL	TAJE DEL ACUMULADOR
	onecte ambas terminales d I voltaje del acumulador es	el acumulador y compruebe el voltaje del acumulador con un probador de circuitos. de más de 9V?
		Desconecte Corp
		V
		SRS058
		Sí o No
Si		VAYA A 2.
No	>	Cargue el acumulador.

2 COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

Quite el interruptor de la puerta del conductor y compruebe la continuidad entre las terminales 2 y 3 del conector del interruptor de la puerta del conductor bajo las siguientes condiciones.

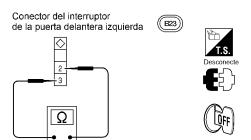

Continuidad: Interruptor de la puerta esta oprimido (La puerta esta cerrada) NO

Interruptor de la puerta esta liberado (La puerta esta abierta)

LRS076

BIEN	o MAL
------	-------

BIEN	VAYA A 3.
MAL •	Reemplace el interruptor de la puerta del conductor.

R


CB

AM

SE

DX

Diagnóstico de Fallas: El SRS no accesa el Modo de Diagnóstico usando el interruptor de la puerta (Continuación)

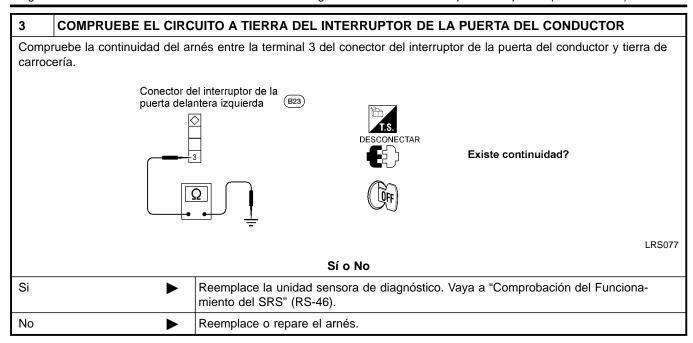

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT BELT" no se apaga PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 12


NIRS0037

NIRS0037S0

1	VEA DESPLIEGUE DEL PRETENSOR DEL CINTURON DE SEGURIDAD		
	retensor del cinturón de seg lesplegado?	guridad delantero (y los módulos de bolsa de aire del conductor y pasajero delantero)	
		Sí o No	
Si	•	Consulte "DIAGNOSTICO DE COLISION", RS-71.	
No	•	VAYA A 2.	

2	COMPRUEBE LA CONDICION DEL CINTURON DE SEGURIDAD		
¿Está abrochado el cinturón de seguridad del conductor?			
	Sí o No		
Si	>	VAYA A 3.	
No		Compruebe el funcionamiento de la luz testigo "SEAT BELT" después de que el cinturón de seguridad sea abrochado.	

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT BELT" no se apaga (Continuación)

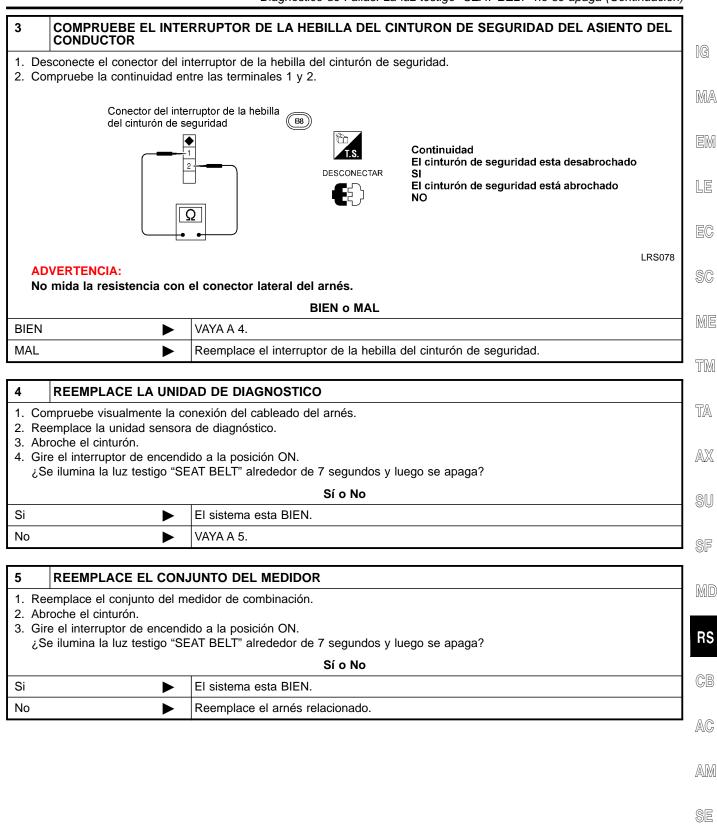


Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT BELT" no se enciende

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT BELT" no se enciende

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO 13

NIRS0038

NIRS0038S01

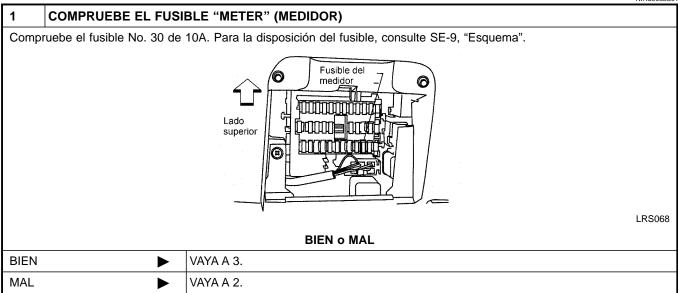

2	COMPRUEBE NUEVAMENTE EL FUSIBLE "METER" (MEDIDOR)		
Reem	Reemplace el fusible del "MEDIDOR" y gire el interruptor de encendido a ON.		
	¿Se fundió de nuevo el fusible del "MEDIDOR"?		
Si	•	Repare el arnés principal.	
No	>	FIN DE LA INSPECCION	

3	COMPRUEBE EL FOCO DE LA LUZ TESTIGO		
¿Está BIEN el foco de la luz testigo?			
	BIEN o MAL		
BIEN	>	VAYA A 4.	
MAL		Reemplace el foco de la luz testigo.	

4 REEMPLACE LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO 1. Compruebe visualmente la conexión del cableado del arnés. 2. Reemplace la unidad sensora de diagnóstico. 3. Abroche el cinturón. 4. Gire el interruptor de encendido a la posición ON. ¿Se ilumina la luz testigo "SEAT BELT" alrededor de 7 segundos y luego se apaga? Sí o No Si ▶ El sistema esta BIEN. No ▶ VAYA A 5.

Diagnóstico de Fallas: La luz testigo "SEAT BELT" no se enciende (Continuación)

5	REEMPLACE EL CON.	JUNTO DEL MEDIDOR	
	eemplace el conjunto del mo	edidor de combinación.	
3. Gi	re el interruptor de encendi	AT BELT" alrededor de 7 segundos y luego se apaga?	
		Sí o No	
Si	>	El sistema esta BIEN.	
No	>	Reemplace el arnés relacionado.	

Diagnóstico de Colisión

PARA UNA COLISION FRONTAL

NIRS0033S01

LE

SC

ME

TM

TA

MD

Para reparar el SRS, realice los siguientes pasos.

Cuando el SRS (excepto la bolsa de aire lateral) se activa en una colisión:

- 1) Reemplace la unidad sensora de diagnóstico.
- 2) Quite los módulos de bolsa de aire (excepto el módulo de la bolsa de aire lateral) y los conjuntos de los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros.
- 3) Compruebe los componentes del SRS usando la tabla que se muestra a continuación:
- Reemplace cualquier componente del SRS que muestre daños visibles (abolladuras, grietas y deformación).
- 4) Instale los módulos de bolsa de aire (excepto el módulo de la bolsa de aire lateral) y conjuntos de pretensores de los cinturones de seguridad delanteros nuevos.
- 5) Realice el autodiagnóstico usando el CONSULT-II o las luces testigo "AIR BAG" y "SEAT BELT". Consulte "Comprobación de la Operación del SRS", RS-46. para más detalles. Asegúrese que el SRS funciona correctamente.

Cuando el SRS no se activó en una colisión:

- 1) Compruebe los componentes del SRS usando la tabla que se muestra a continuación:
- Reemplace cualquier componente del SRS que muestre daños visibles (abolladuras, grietas y deforma-
- Realice el autodiagnóstico usando el CONSULT-II o las luces testigo "AIR BAG" y "SEAT BELT". Consulte "Comprobación de la Operación del SRS", RS-46, para más detalles. Asegúrese que el SRS funciona correctamente.

Inspección del SRS (Para colisión frontal)


NIRS0033S0101

Parte	El SRS está activado	El SRS NO está activado	
Módulo de bolsa de	REEMPLACE	Remueva el módulo de la bolsa de aire. Compruebe si están dañadas las	RS
aire (del conductor y pasajero delantero)	Instale con tornillos especiales nuevos cubiertos con agente bloqueador.	cubiertas del arnés y los conectores, si están deformadas las terminales o doblados los arneses. 2. Instale los módulos de bolsa de aire. a. Instale el módulo de la bolsa de aire del conductor en el volante de dirección	CB
	Jioquoddoi.	para comprobar su ajuste y alienación con la rueda. b. Instale el módulo de la bolsa de aire del pasajero delantero en el panel de instrumentos para comprobar su ajuste en el panel.	AC
		 No se encontró daño, reinstale con tornillos nuevos cubiertos con agente bloqueador. Si está dañado—REEMPLACE. Instale los módulos de las bolsas de aire con 	AM
		tornillos cubiertos de agente bloqueador nuevos. La bolsa de aire debe ser desplegada antes de desecharla.	SE

Diagnóstico de Colisión (Continuación)

Parte	El SRS está activado	El SRS NO está activado
Conjunto del pretensor del cinturón de seguridad delantero	REEMPLACE Instale el pretensor del cinturón de segu- ridad delantero con tornillos nuevos.	 Quite los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros. Compruebe si están dañadas las cubiertas del arnés y los conectores, si están deformadas las terminales o doblados los arneses. Compruebe si los cinturones presentan daño y si están flojos los anclajes de montaje. Compruebe que funcione suavemente el retractor. Si no se detecta daño, reinstale los conjuntos de los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros. Si está dañado—REEMPLACE. Instale los pretensores del cinturones de seguridad delanteros con tornillos nuevos cubiertos de agente bloqueador. Los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros deben ser desplegados antes de desecharlos.
Unidad Sensora de Diagnóstico	REEMPLACE Instale con tornillos nuevos cubiertos con agente bloqueador.	 Compruebe si la caja tiene abolladuras o deformaciones. Compruebe si están dañados los conectores y si las terminales presentan deformación. Si no se encuentran daños, reinstale con tornillos nuevos especiales y tornillo de tierra. Si está dañado—REEMPLACE. Instale la unidad sensora de diagnóstico con tornillos especiales nuevos y tornillos de tierra.
Volante de dirección	 Compruebe visualmente si el volante tiene deformaciones. Compruebe si el arnés (integrado al volante) y los conectores están libres de daño y si las terminales no tienen deformaciones. Instale el módulo de la bolsa de aire del conductor para comprobar su ajuste y alineación con el volante de dirección. Compruebe si el volante tiene juego excesivo. Si no está dañado, reinstale con tornillos. Si está dañado—REEMPLACE. 	
Cable en espiral	2. Compruebe los con-	
Arnés y conectores	 Compruebe los conectores si están mal conectados, dañados o con terminales deformadas. Compruebe si el arnés está doblado, corroído, cortado o deformado. Si no están dañados, reinstálelos. Si están dañados-REEMPLACE la sección dañada del arnés. No trate reparar, empalmar o modificar ningún arnés del SRS. 	

Diagnóstico de Colisión (Continuación)

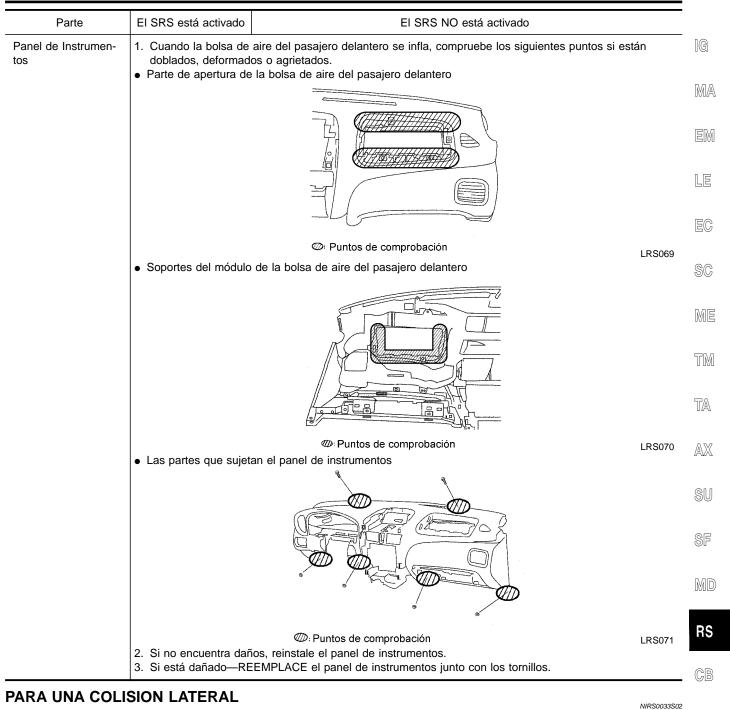

IVII

AC

Para reparar el SRS de una colisión lateral, realice los siguientes pasos. Cuando la bolsa de aire lateral se activa en una colisión lateral:

- Reemplace los siguientes componentes:
- Todas las partes del respaldo del asiento (incluyendo el marco del respaldo del asiento) junto con el módulo de la bolsa de aire lateral (del lado donde se activó la bolsa de aire lateral)
- Unidad Sensora de Diagnóstico
- Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral (del lado que se activo la bolsa de aire lateral)
- 2) Compruebe los componentes del SRS y las partes relacionadas usando la tabla siguiente.
- Reemplace cualquier componente del SRS y las partes relacionadas que muestren señales visibles de daño (abolladuras, grietas, deformación).
- Realice el autodiagnóstico usando el CONSULT-II, y las luces testigo "AIR BAG" y "SEAT BELT". Consulte "Comprobación del Funcionamiento del SRS" (RS-46) para más detalles. Asegúrese que el SRS funciona correctamente.

Cuando el SRS no se activa en una colisión lateral:

Diagnóstico de Colisión (Continuación)

- 1) Compruebe los componentes del SRS y las partes relacionadas usando la tabla siguiente.
- Reemplace cualquier componente del SRS y las partes relacionadas que muestren señales visibles de daño (abolladuras, grietas, deformación).
- Realice el autodiagnóstico usando el CONSULT-II, y las luces testigo "AIR BAG" y "SEAT BELT". Consulte "Comprobación del Funcionamiento del SRS" (RS-46) para más detalles. Asegúrese que el SRS funciona correctamente.

Inspección del SRS (Para una colisión lateral)

NIRS0033S0201

Parte	La bolsa de aire late- ral es activada	El SRS NO está activado
Módulos de las bolsas de aire delanteras (Izq o Der)	REEMPLACE todas las partes del res- paldo del asiento con el módulo de la bolsa de aire lateral desple- gada.	 Compruebe si hay signos visibles de daño (abolladuras, rasgaduras, deformaciones) del respaldo del asiento del lado de la colisión. Si está dañado—REEMPLACE las partes dañadas del asiento con tornillos nuevos y quite el módulo de la bolsa de aire lateral. Compruebe si hay señales visibles de daño (rasgaduras etc.) en el módulo de la bolsa de aire lateral. Compruebe el arnés y los conectores si están dañados y si las terminales están deformadas. Si no se detecta daño alguno, instale nuevamente el módulo de la bolsa de aire lateral con tuercas torx nuevas cubiertas con agente bloqueador. Si está dañado—REEMPLACE el módulo de la bolsa de aire lateral con tuercas torx nuevas cubiertas con agente bloqueador. La bolsa de aire debe ser desplegada antes de desecharla.
Sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral (Izq o Der)	REEMPLACE el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral del lado del impacto con tuercas y tornillos nuevos cubiertos con agente bloqueador. (Repare el pilar central interior, etc. Antes de instalar uno nuevo si el anterior estaba dañado.)	 Quite el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral del lado del impacto. Compruebe el arnés y los conectores si están dañados, doblados o sus terminales están dobladas. Compruebe si hay señales de visibles de daño (abolladuras, grietas, deformaciones) en el sensor satélite. Instale el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral para comprobar su ajuste. Si no encuentra daños, instale nuevamente el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral con tuercas nuevas cubiertas de agente bloqueador. Si está dañado—REEMPLACE el sensor (satélite) de la bolsa de aire lateral con tuercas y tornillos nuevos cubiertos con agente bloqueador.
Unidad Sensora de Diagnóstico	REEMPLACE la unidad sensora de diagnóstico con tornillos nuevos.	 Compruebe la caja y el soporte si tienen abolladuras, grietas o deformaciones. Compruebe si están dañados los conectores y si las terminales presentan deformación. Si no hay daños, reinstale la unidad sensora de diagnóstico con tornillos especiales nuevos y con tornillo de tierra. Si está dañado—REEMPLACE. Instale la unidad sensora de diagnóstico con tornillos especiales nuevos y con tornillo de tierra.
Conjunto del pretensor del cinturón de seguridad delantero	Si el cinturón de sec Compruebe si el int Si el pilar central no delantero. Quite el conjunto de si están dañadas la dos los arneses. Compruebe si hay s tensor del cinturón o si no se detecta da delanteros. Si está dañado—RE llos nuevos cubierto	riturón de seguridad se extiende suavemente. guridad no puede extenderse suavemente. guridad pretensor del cinturón de seguridad delantero del cinturón de seguridad gel pretensor del cinturón de seguridad delantero del lado de la colisión. Compruebe s cubiertas del arnés y los conectores, si están deformadas las terminales o dobla- signos visibles de daños (picaduras, grietas, deformaciones) en el conjunto del pre- de seguridad delantero. ño, reinstale los conjuntos de los pretensores de los cinturones de seguridad gemplace el conjunto del pretensor del cinturón de seguridad delantero con torni- s con agente bloqueador. El conjunto del pretensor del cinturón de seguridad desplegado antes de desecharlo.

Diagnóstico de Colisión (Continuación)

Parte	La bolsa de aire late- ral es activada	El SRS NO está activado
Asiento	REEMPLACE todas las partes del res- paldo del siento (incluyendo el marco de respaldo del asiento)	 Compruebe visualmente el asiento del lado de la colisión. Remueva el asiento del lado de la colisión y compruebe lo siguiente si está dañado o deformado. Arneses, conectores y terminales Marco y reclinador (para el asiento delantero y trasero), y también el ajustador y las correderas (para el asiento delantero) Si no encuentra daño, reinstale el asiento. Si está dañado—REEMPLACE las partes dañadas del asiento con tornillos nuevos.
Interior del pilar cen- tral	mación).	or del pilar central del lado de la colisión si está dañado (abolladuras, grietas infor-
Acabado	lado de la colisión.	signos visibles de daño (abolladuras, grietas, deformación) del acabado interior del EEMPLACE las partes dañadas de los acabados.

JVUL

TM

TA

 $\mathbb{A}\mathbb{X}$

SF

SU

MD

RS

CB

AC

AM

SE

NOTAS: